

# Oleo-Mac 937/937PS

## 図解部品表

### 目次


第 1 図	シリンダ・ピストン・クランクシャフト部 ……………	1
第 2 図	点火装置・スターター部 ……………	3
第 3 図	エンジンケース/エアクリーナー/シリンダーカバー部 ……	5
第 4 図	ハンドル/燃料タンク部 ……………	7
第 5 図	チェンブレイキクラッチ部 ……………	9
第 6 図	キャブレター部 ……………	11
第 7 図	入り組み品部 ……………	13

### 図解部品表の見方

1. この図解部品表は、イラスト、部品表を掲載しております。
2. ご注文の際には、イラストの見出し番号を調べ、部品表の部品番号、部品名を明記の上、ご注文下さい。
3. 使用個数欄には機種名とその機種一台当りの使用個数が記載されております。
4. この図解部品表には、幾つかの記号を使用しております。各記号の意味は下記の通りです。




・	部品名の前に付きます。この部品が Asy の部品の構成に含まれていることを示します。
φ?	部品名に付きます。ワッシャー類の穴径やシリンダー類の径をあらわします。
M? × ?	ネジ類などの部品名に付きます。順にネジ径、首下の長さを示します。
W	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにワッシャーが付いていることを示します。
S	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーが付いていることを示します。
WS	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーとワッシャーが付いていることを示します。
PW	ネジ類などの部品名に付きます。ネジに平ワッシャーが付いていることを示します。

第1図 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部

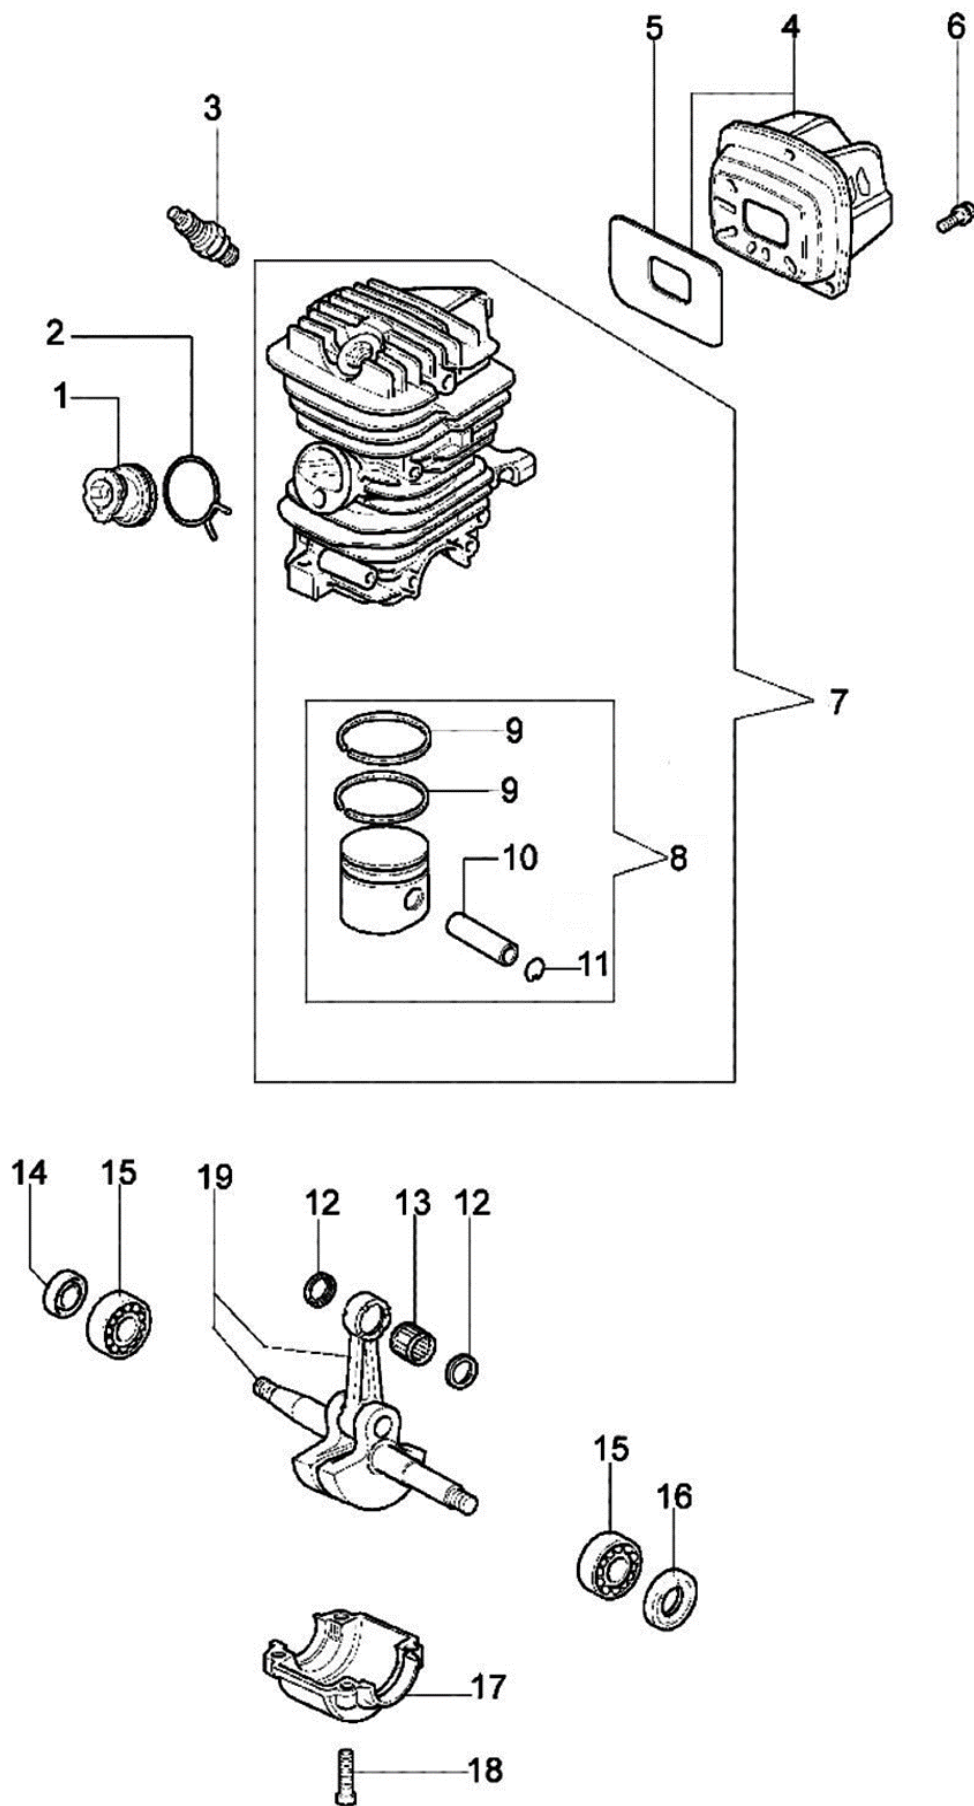




第2図 点火装置 スタータ一部

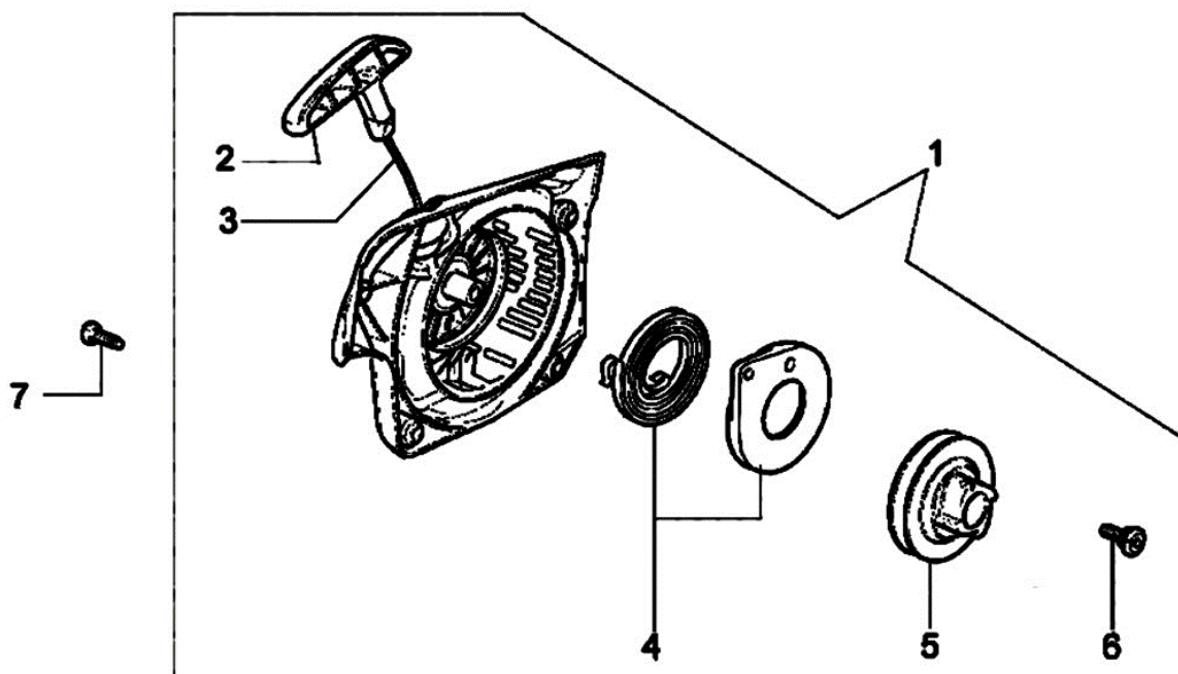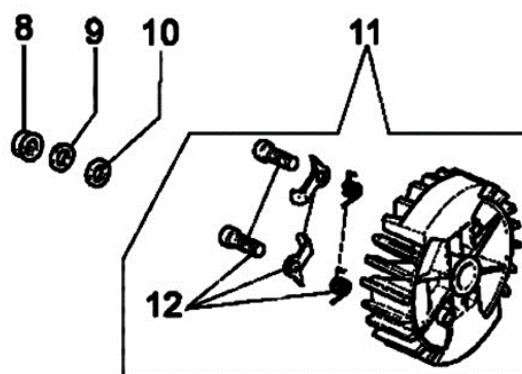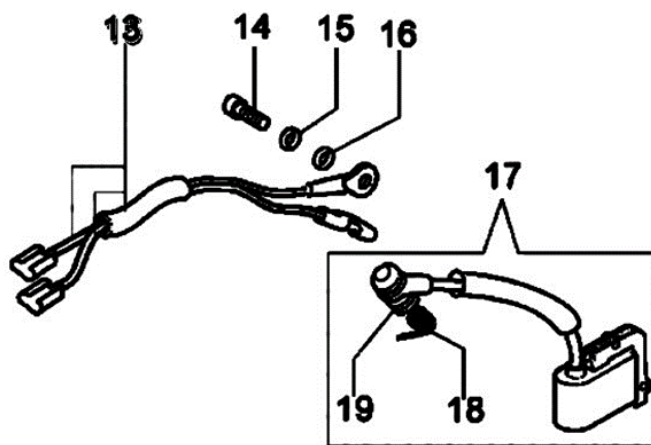




第3図 エンジンケース/エアクリーナー/シリンダーカバー部

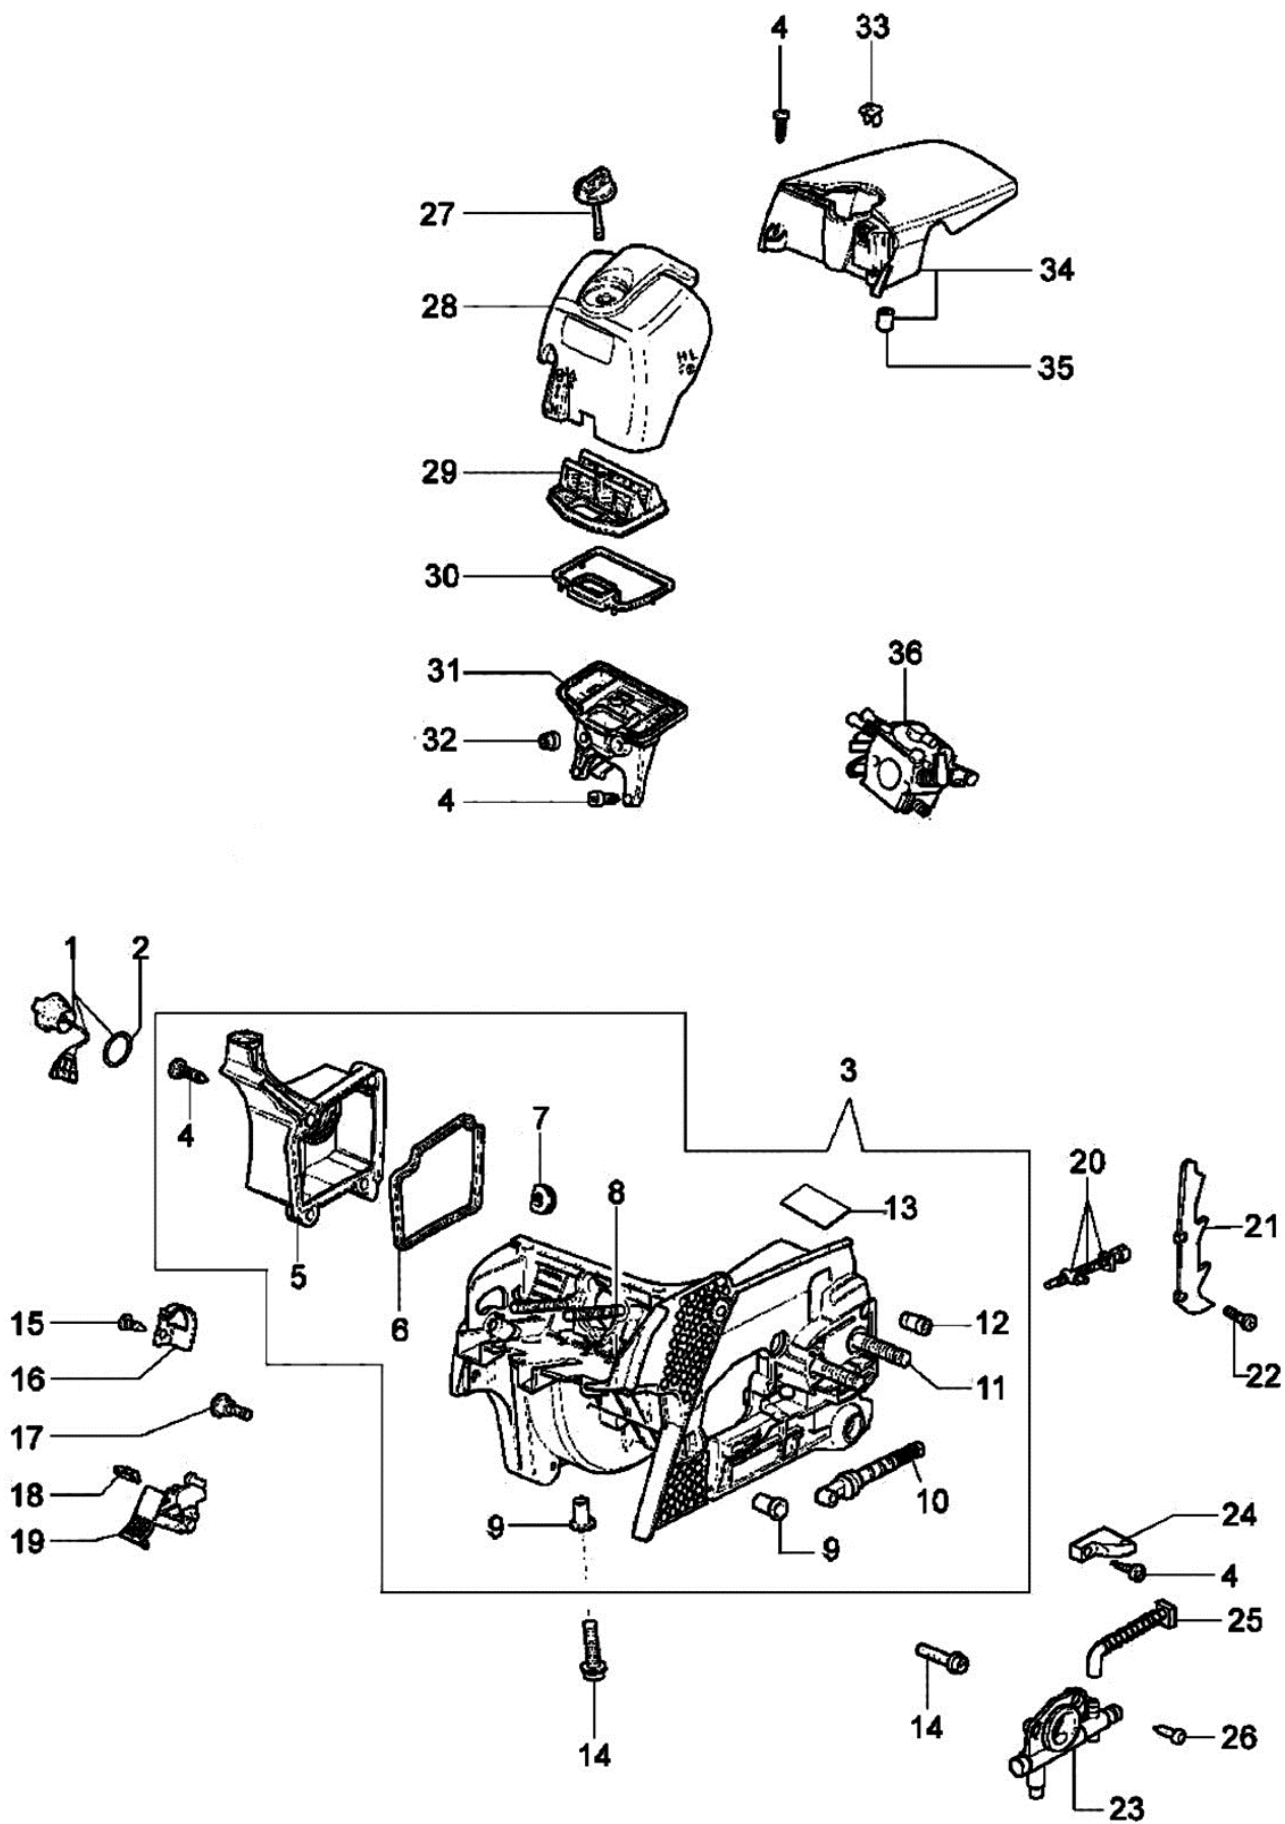

## 第3図 エンジンケース/エアクリーナー/シリンダーカバー部

表示 番号	部品番号 (コード番号)	部 品 名	個数	備 考
1	841149	オーレオマック タンクキャップ	1	
2	841055	・オーレオマック オーリング	1	
3	841313	クランクケースAsy(オレンジ)	1	
4	841274	・スクリュー	5	
5	841306	・オイルタンク(オレンジ)	1	
6	841233	・ガスケット-オイルタンク	1	
7	841022	・オーレオマック グロメット	1	
8	841281	・スタッドボルト	2	
9	841118	・オーレオマック スペーサー	5	
10	841301	・オイルフィルター	1	
11	841111	・バースタッドボルト	2	
12	841050	・オーレオマック ブリーザーバルブ	1	
13	841239	・マフラー断熱版	1	
14	841271	スクリュー-シリンダー	5	
15	841067	オーレオマック スクリュー	1	
16	841263	板バネ	1	
17	841291	スクリュー	1	
18	841262	プレート	1	
19	841297	スイッチ&チョークレバー	1	
20	841144	オーレオマック アジャストコンプリート	1	
21	841242	スパイク	1	
22	841273	スクリュー	2	
23	841253	オイルポンプ-調節無し	1	
24	841041	オーレオマック チェンキヤッチャー	1	
25	841109	オーレオマック チューブ	1	
26	841069	オーレオマック スクリュー	3	
27	841232	クリーナーノブ	1	
28	841307	クリーナーカバー(オレンジ)	1	
29	841284	クリーナーエレメント	1	
30	841114	オーレオマック ガスケット	1	
31	841247	クリーナー取付台	1	
32	841064	オーレオマック ナット	2	
33	841238	シャッタープラグ	1	
34	841314	シリンダーカバー(オレンジ)	1	
35	841283	・スペーサー	1	
36	-	キャブレターAsy(キャブレターのページ参照)	1	

### 第4図 ハンドル/燃料タンク部

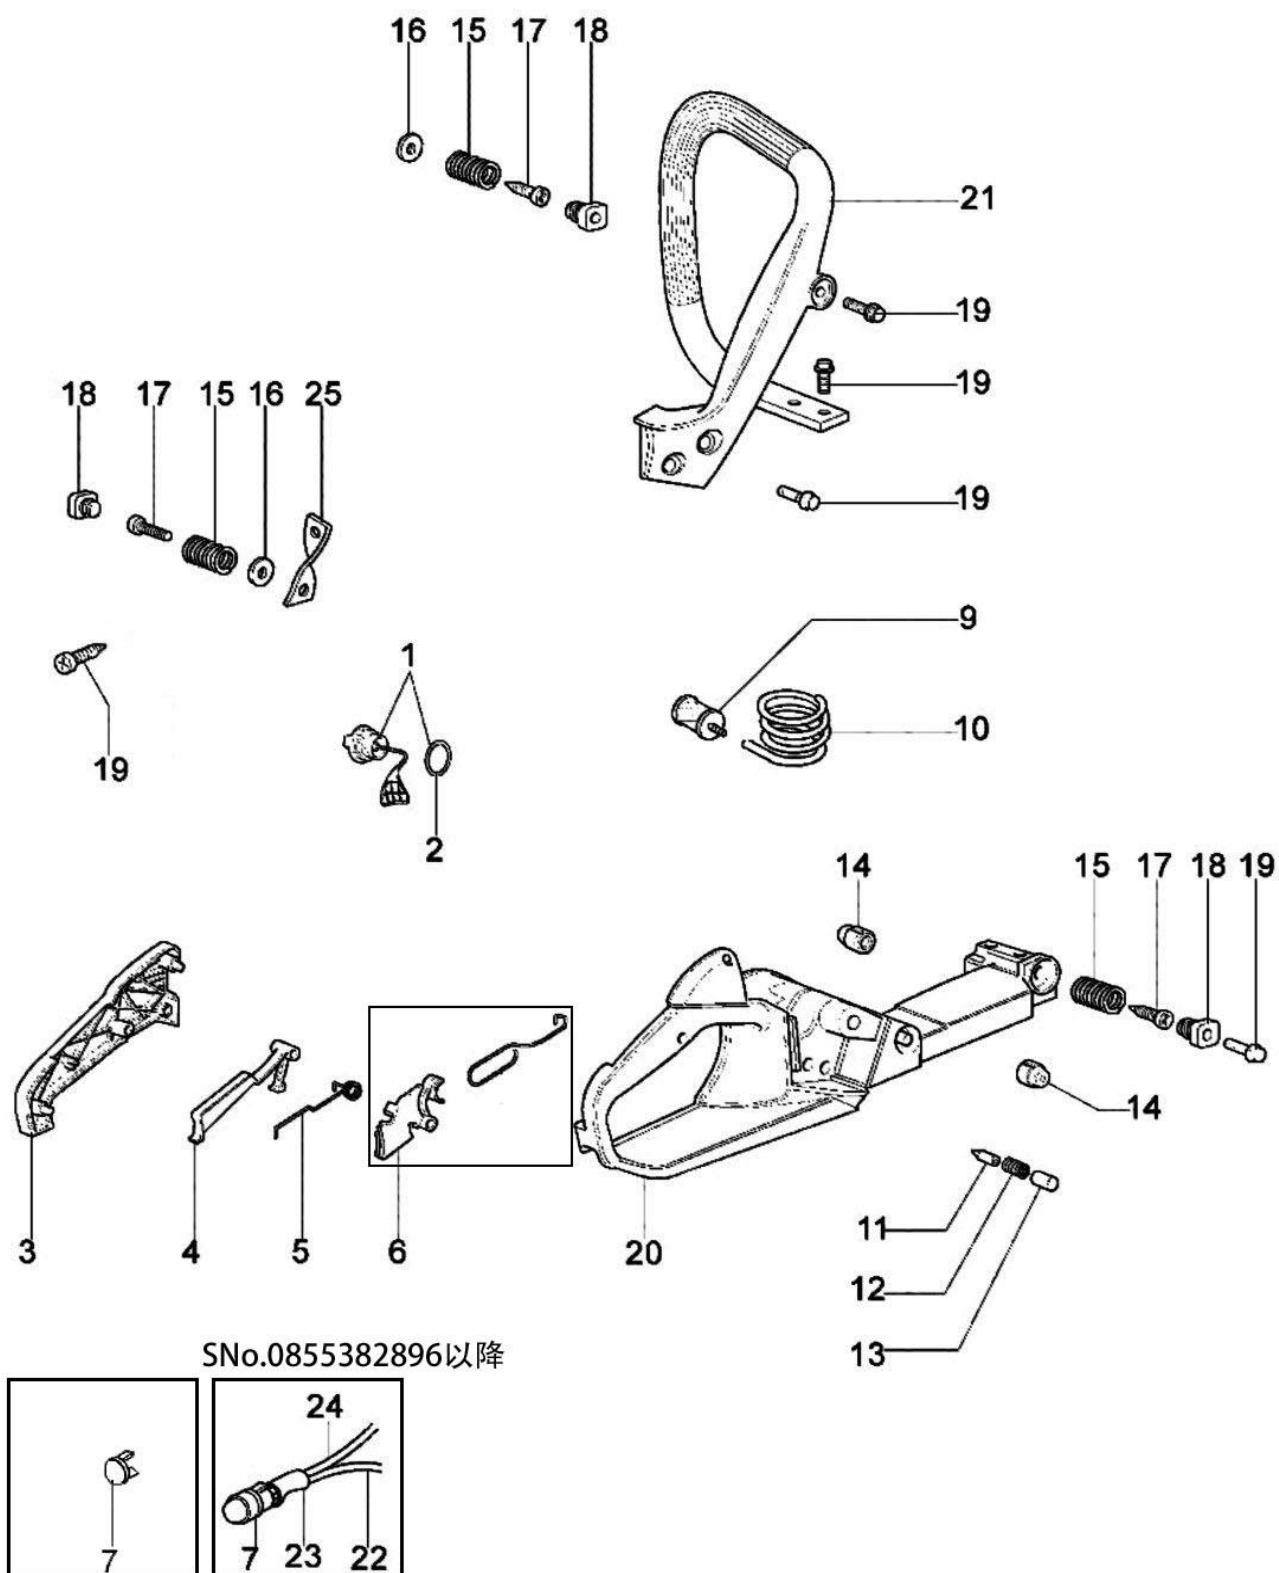

SNo.0855382896以降











第6図 キャブレター部

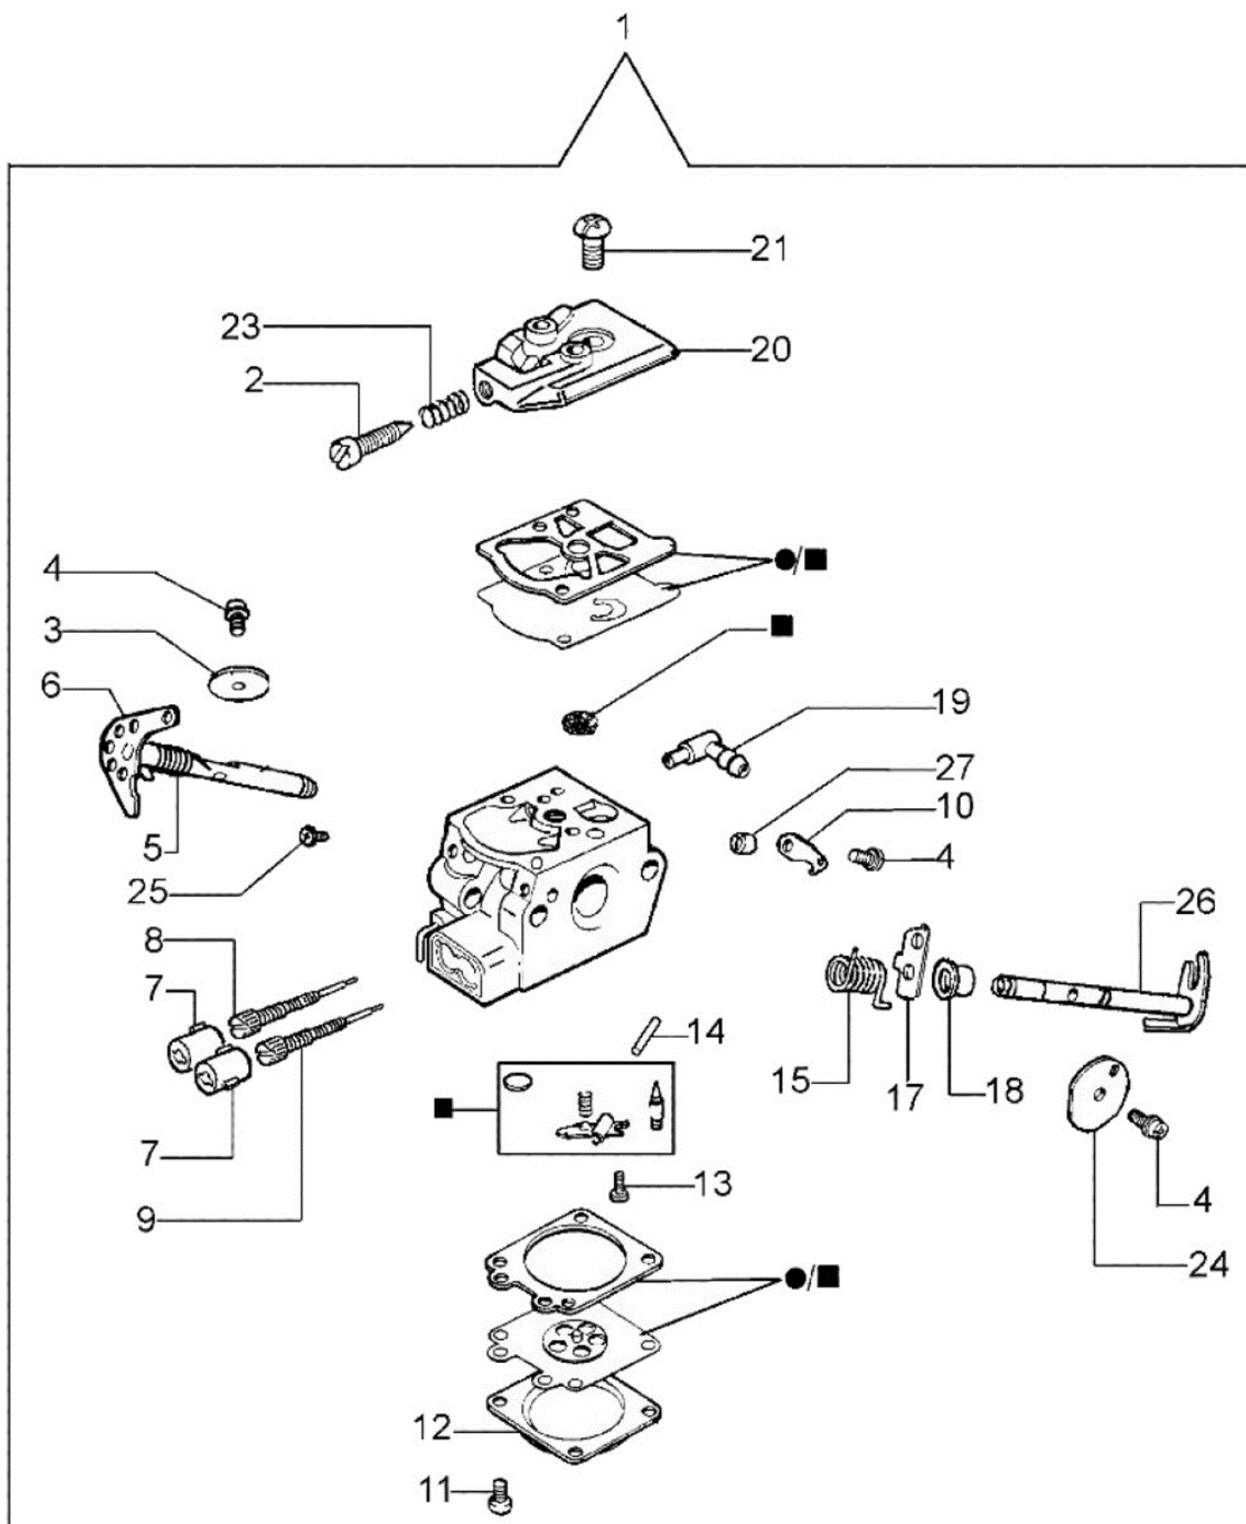



**第7図 入り組み品部**

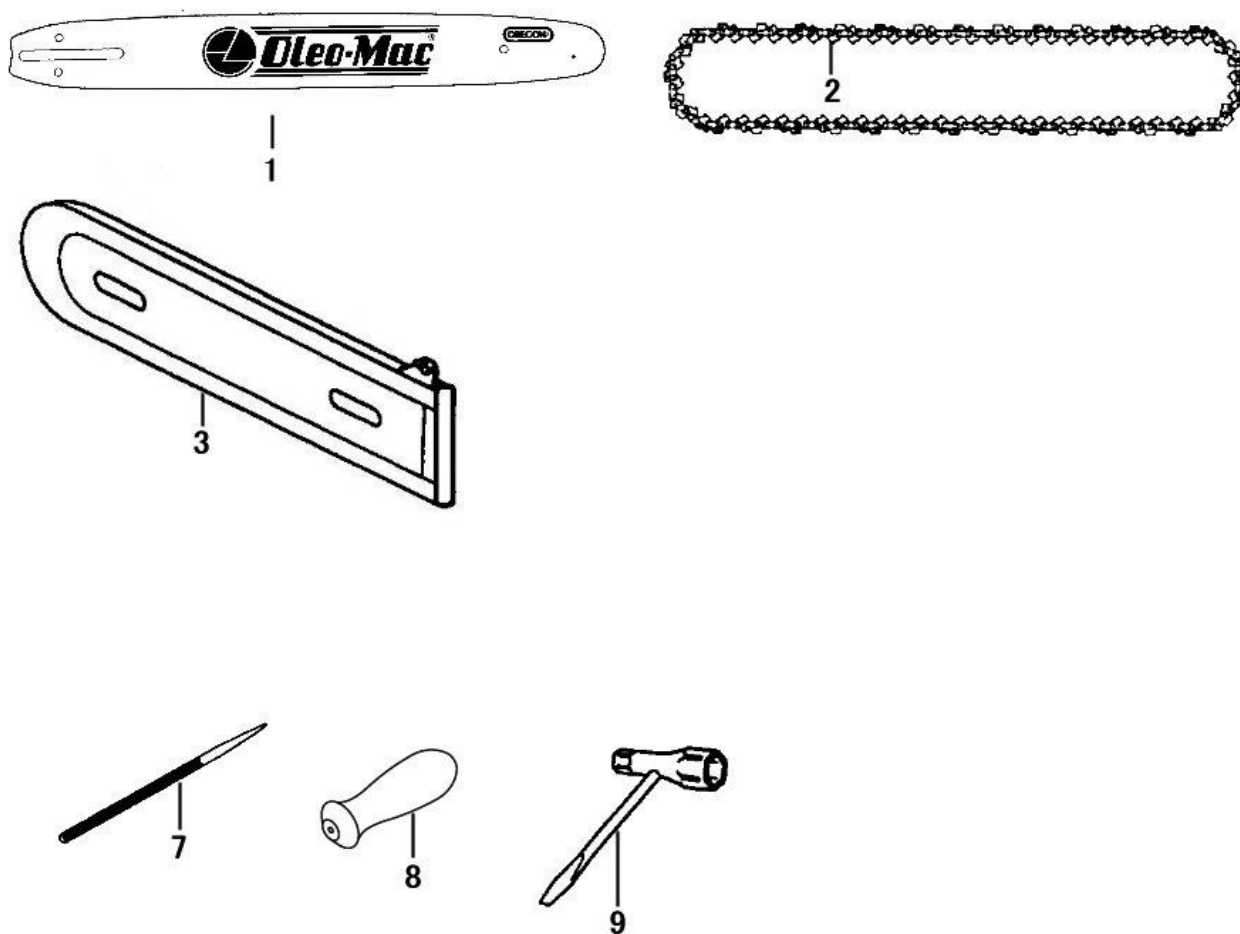



# 株式会社 新宮商行

関東支店 (機械本部)	〒270-2231	千葉県松戸市稔台 6-7-5	TEL 047(361)4701(代)
北海道営業所	〒047-0032	北海道小樽市稲穂 2-1-1	TEL 0134(24)1313(代)
東北営業所	〒963-0547	福島県郡山市喜久田町卸 1-37-1	TEL 024(959)6212(代)
東京営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台 6-7-5	TEL 047(361)6831(代)
名古屋営業所	〒463-0022	愛知県名古屋市守山区八剣 1-303	TEL 052(768)1303(代)
大阪営業所	〒564-0062	大阪府吹田市垂水町 3-33-29	TEL 06(6380)0381(代)
高知出張所	〒781-5102	高知市大津甲 515-1	TEL 088(878)5400(代)
福岡営業所	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島 6-4-17	TEL 092(611)1988(代)