



SVK346D


図解部品表

図解部品表の見方

1. この図解部品表は、イラスト、部品表を掲載しております。
2. ご注文の際には、イラストの見出し番号を調べ、部品表の部品番号、部品名を明記の上、ご注文下さい。
3. 使用個数欄には機種名とその機種一台当りの使用個数が記載されております。
4. この図解部品表には、幾つかの記号を使用しております。各記号の意味は下記の通りです。


+	「Asy」の列に付きます。この部品がAsyの部品の構成に含まれていることを示します。
φ?	部品名に付きます。ワッシャー類の穴径やシリンダー類の径をあらわします。
M?×?	ネジ類などの部品名に付きます。順にネジ径、首下の長さを示します。
W	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにワッシャーが付いていることを示します。
S	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーが付いていることを示します。
WS	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーとワッシャーが付いていることを示します。
PW	ネジ類などの部品名に付きます。ネジに平ワッシャーが付いていることを示します。

第1図 シリンダー、クランクケース部

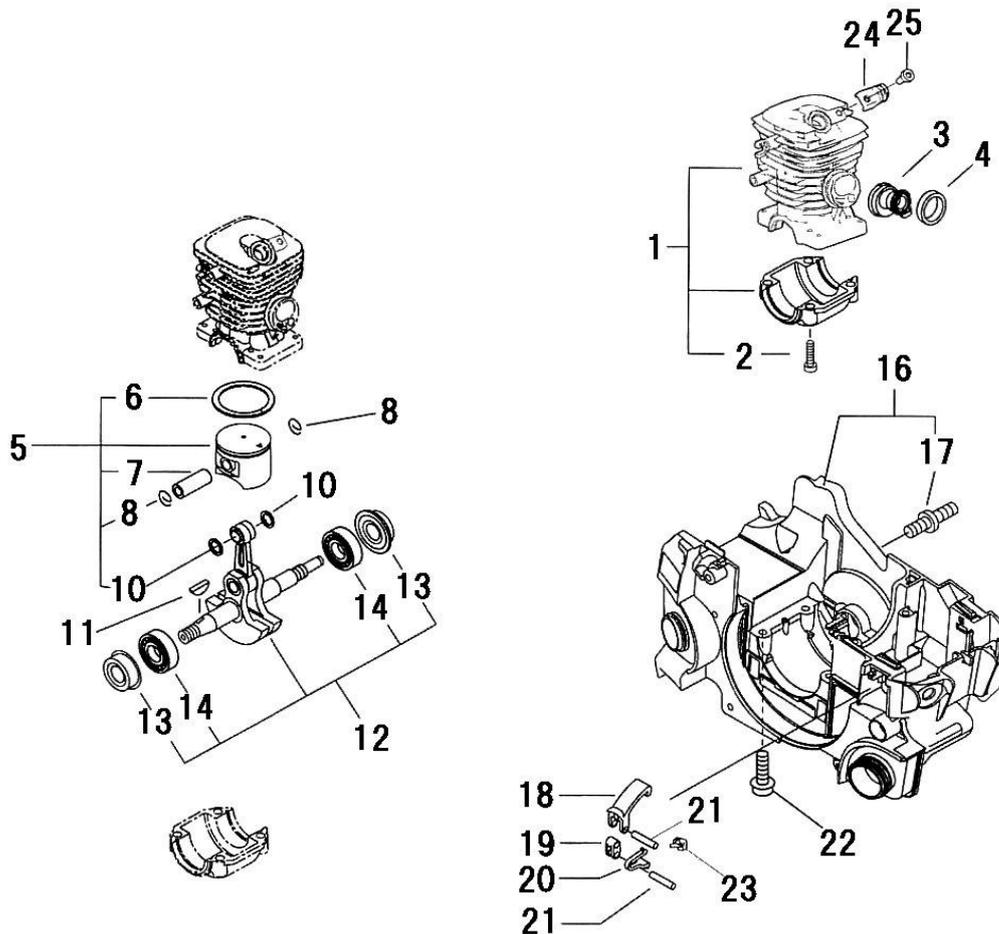


表示 番号	部品番号 (コード番号)	部 品 名	個数	備 考
1	843132	クランクケースキット	1	
2	843160	・スクリュー トルクス5	4	
3	843096	吸気管	1	
4	843098	吸気管カンザ	1	
5	843129	ピストンキット	1	
6	843092	・ピストンリング	1	
7	842811	・ピストンピン	1	
8	842007	・サークリップ	2	
10	843081	・ピストンピンカラー	2	
11	842813	キー	1	
12	843130	クランクシャフトAsy	1	
13	842897	・オイルシール	2	
14	842829	・ボールベアリング 6201C3	2	
16	843131	エンジンカバー	1	
17	842119	・スタッド ボルト	2	
18	843122	カバーラッチ	2	
19	843124	ヒンジ	2	
20	843147	クリップ	2	
21	843149	ヒンジピン φ4	4	
22	843158	スクリュー トルクス	4	
23	843123	ストッパー	2	
24	843141	防振スプリングホルダー	1	
25	843157	スクリュー トルクス5	1	

第3図 エアクリーナー一部

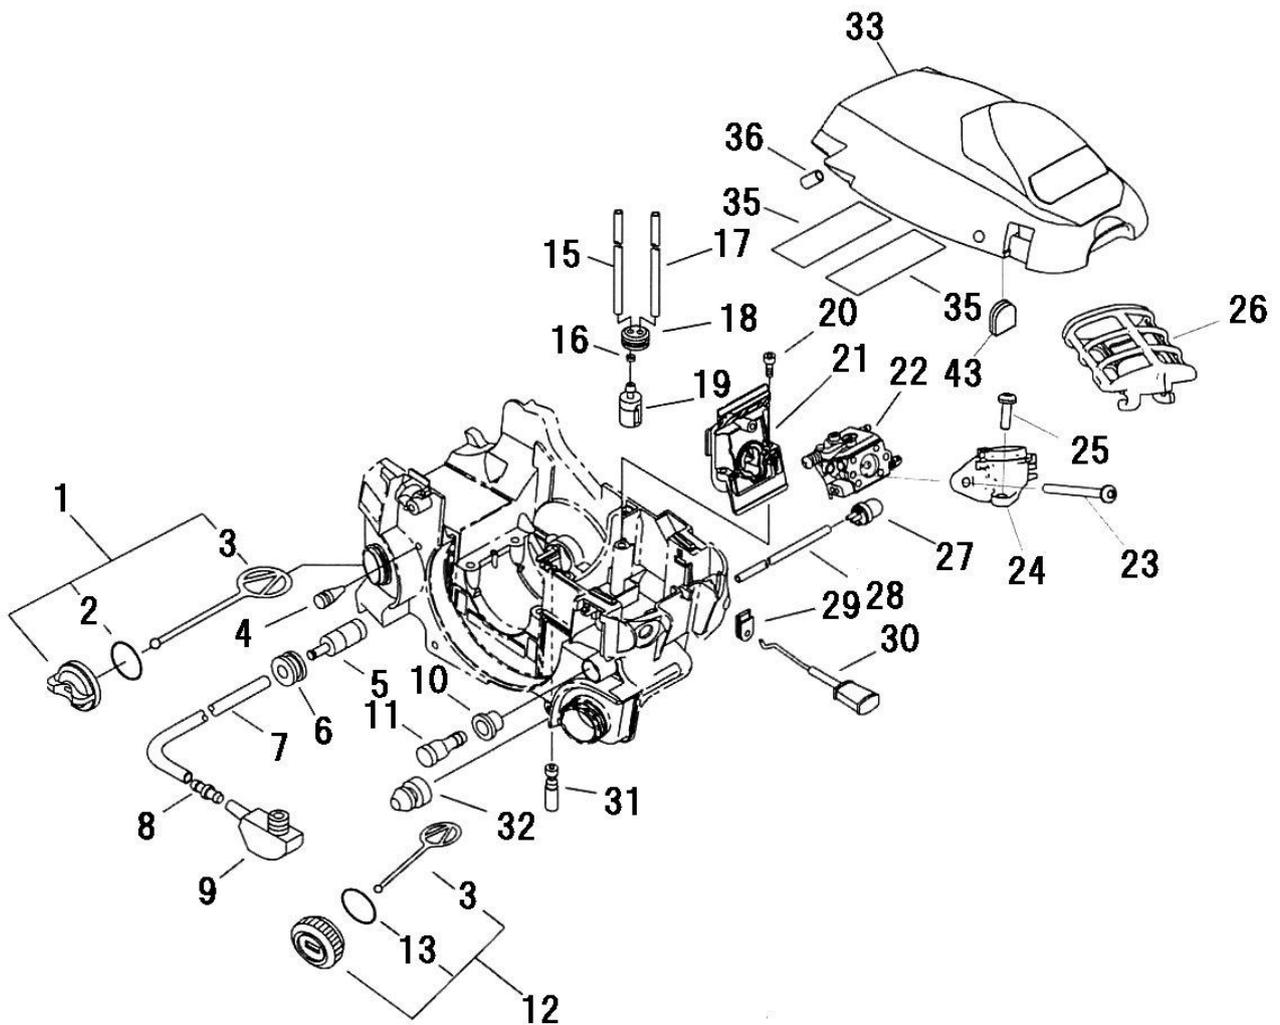


第4図 リコイルスターター、電装品部

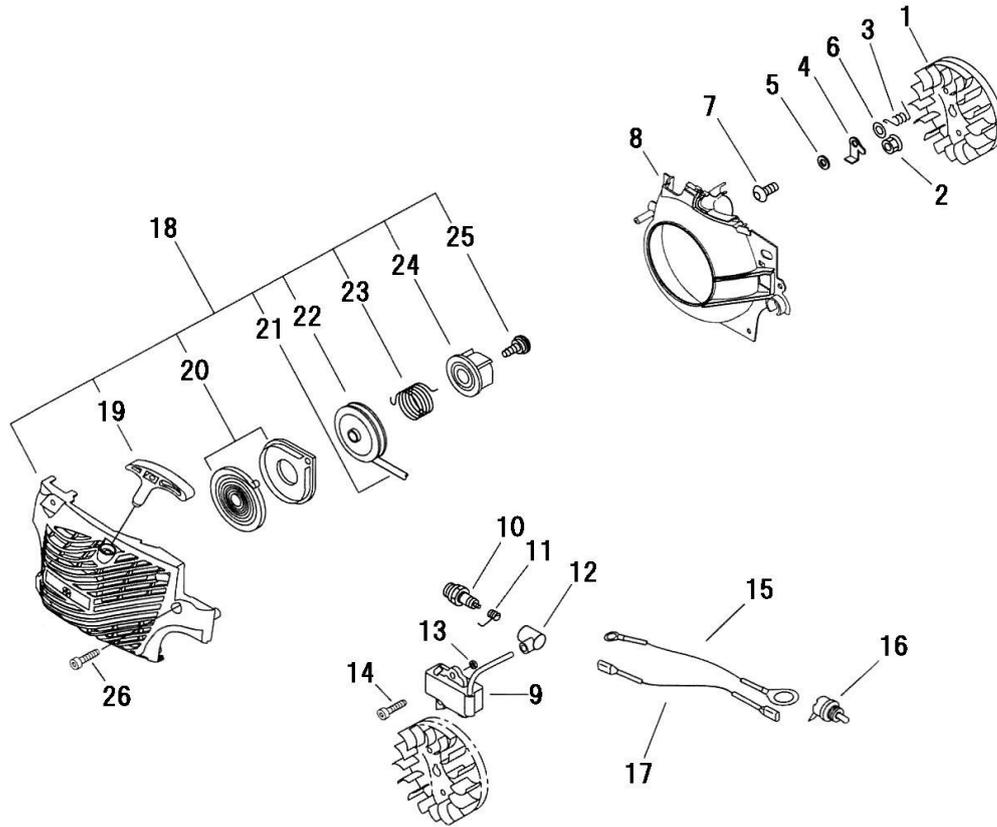


表示 番号	部品番号 (コード番号)	部 品 名	個数	備 考
1	843105	フライホイール	1	
2	842199	ナットフランジ M8	1	
3	842584	スプリング-キドーツメ	2	
4	842243	キドーツメ	2	
5	842585	特殊ワッシャー φ5.5×φ8×2.1T	2	
6	842200	ワッシャー φ5 (5.5×12×0.8)	2	
7	842877	スクリュー 六角M5×14	2	
8	843094	ドローカバー	1	
9	843106	点火コイル	1	
10	780052	スパークプラグ NGK BPM-8Y	1	
11	843107	ターミナル	1	
12	843108	プラグキャップ	1	
13	842044	スペーサー	2	
14	843159	スクリュー トルクス 5	2	
15	843145	リードワイヤ-アース	1	
16	843109	ディップスイッチ	1	
17	843146	リードワイヤ	1	
18	843090	アシストスターターAsy	1	
19	842873	・スターターハンドル	1	
20	842112	・渦巻きバネケースAsy	1	
21	842874	・スターターロープ	1	
22	842241	・スタータープーリー	1	
23	842886	・ダンパースプリング	1	
24	842242	・ボールキャッチャ	1	
25	842217	・セットスクリュー	1	
26	843155	スクリュー トルクス 5	3	


第6図 クラッチ・クラッチガード部

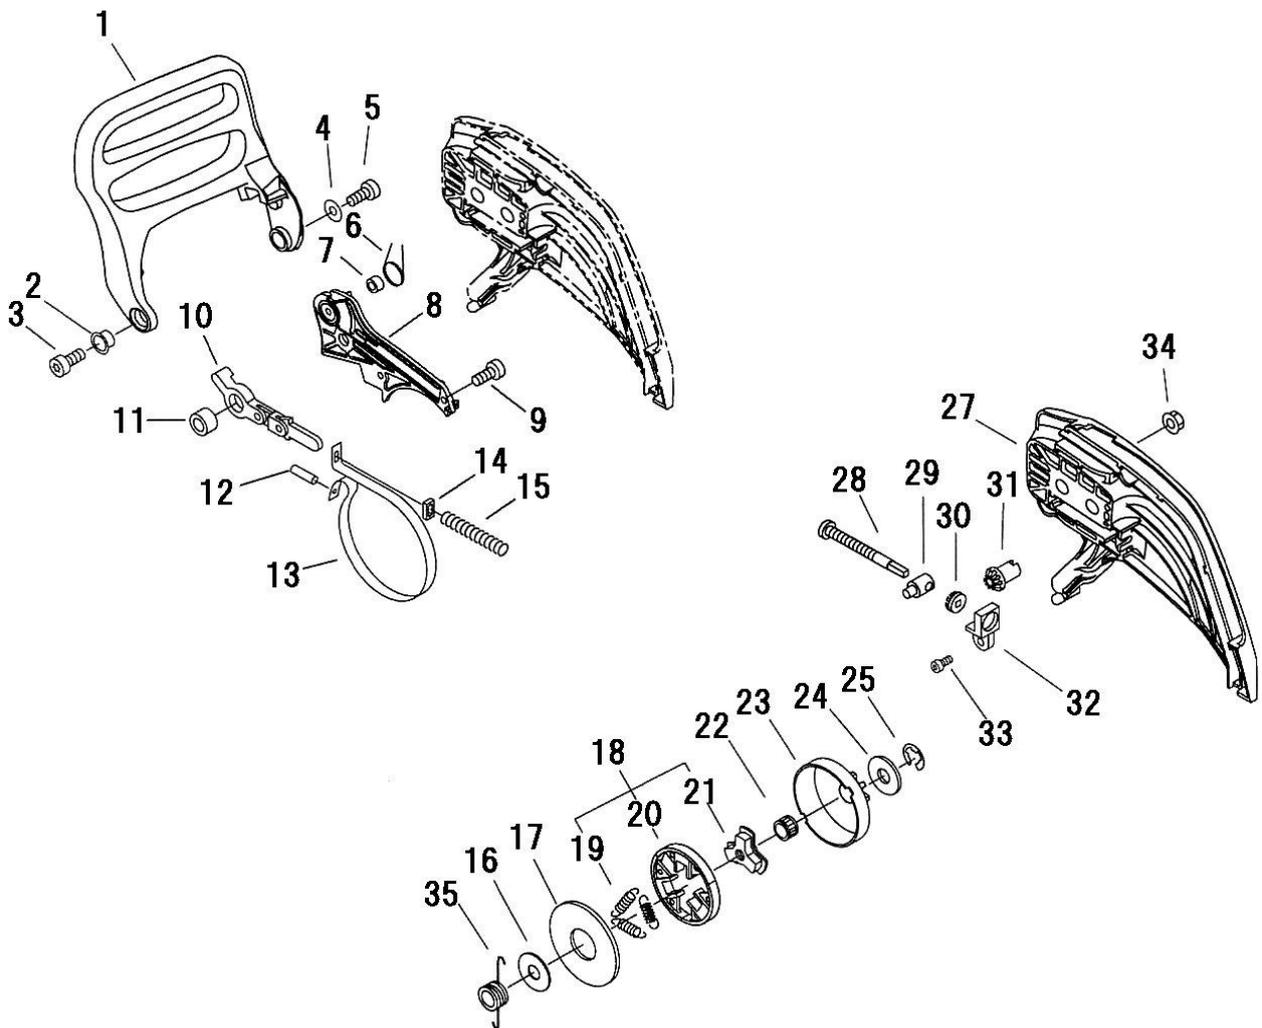

第7図 キャブレター部

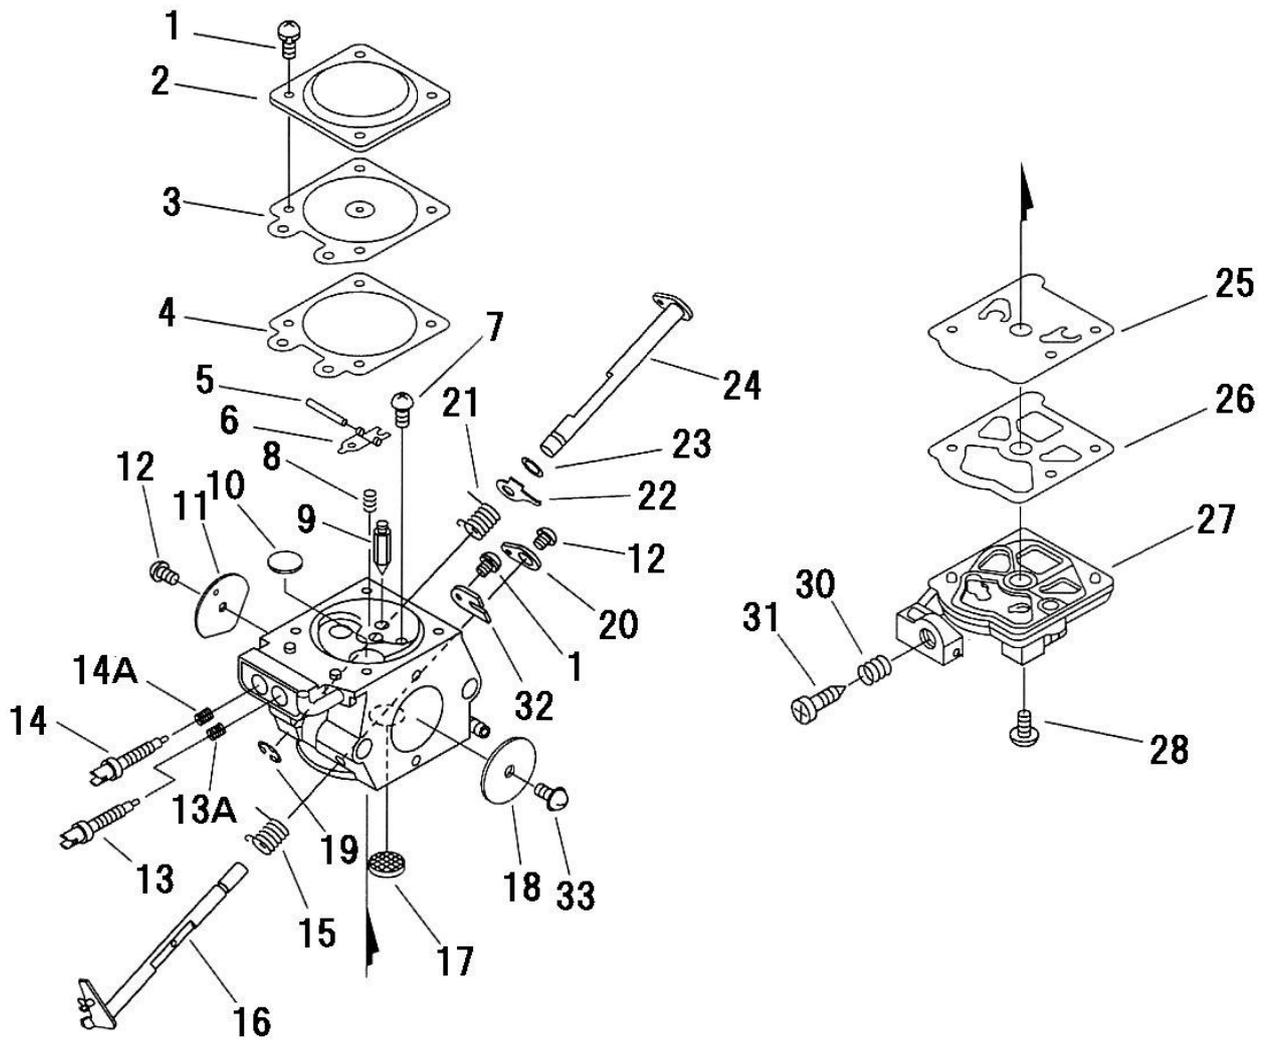

第8図 ラベル類

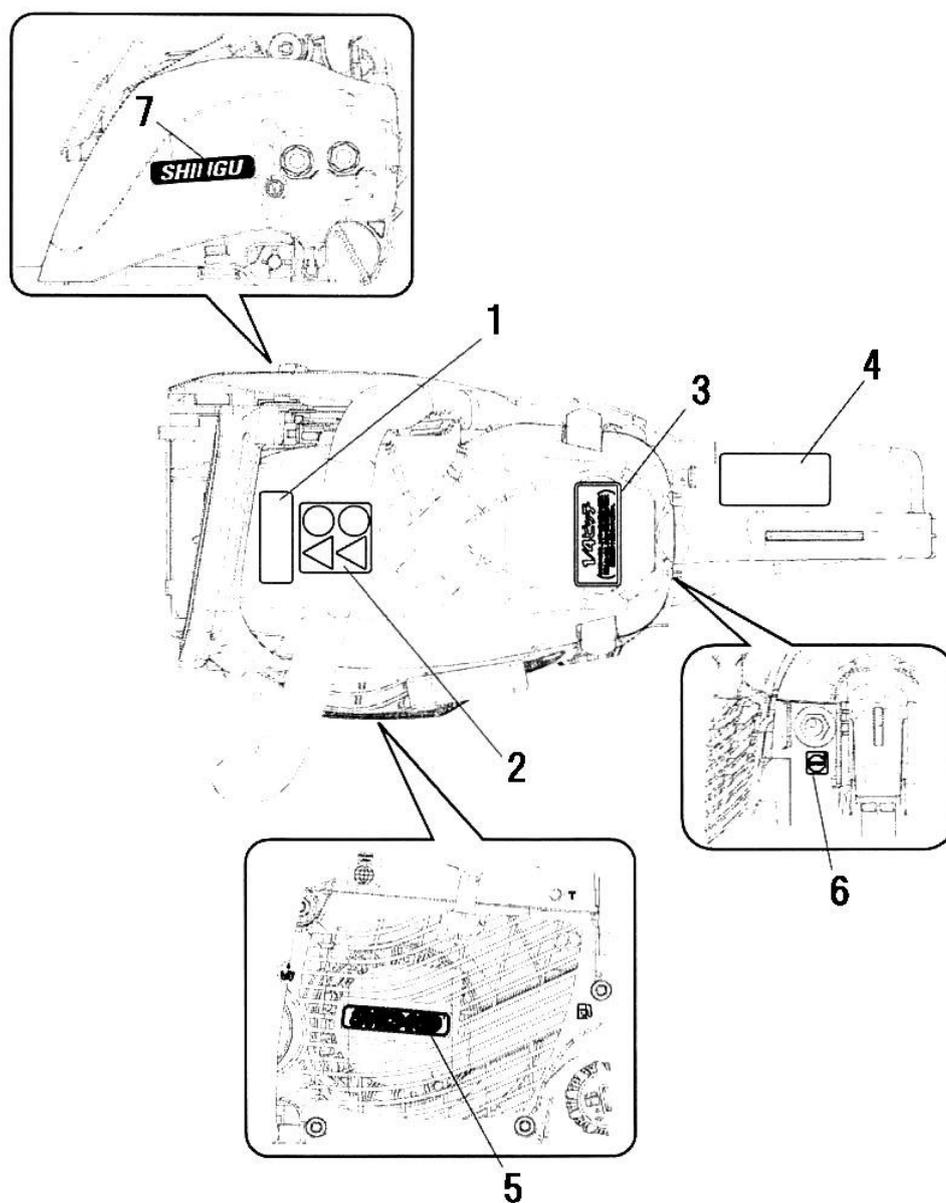

表示 番号	部品番号 (コード番号)	部 品 名	個数	備 考
1	842351	注意ラベル：チェンブレーキ	1	
2	842219	警告ラベル	1	
3	843163	始動暖気ラベル	1	
4	842218	注意ラベル	1	
5	843161	リコイルラベル	1	
6	843088	ON-OFFラベル	1	
7	843162	ガードラベル	1	



株式会社 新宮商行

関東支社 (機械本部)	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	TEL 047(361)4701(代)
北海道営業所	〒047-0032	北海道小樽市稲穂2-1-1	TEL 0134(24)1313(代)
東北営業所	〒963-0547	福島県郡山市喜久田町卸1-37-1	TEL 024(959)6212(代)
東京営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	TEL 047(361)6831(代)
西日本支店	〒520-2134	滋賀県大津市瀬田5-22-26	TEL 077(500)3380(代)
福岡営業所	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島6-4-17	TEL 092(611)1988(代)