



NX-3610H


図解部品表

図解部品表の見方


1. この図解部品表は、イラスト、部品表を掲載しております。
2. ご注文の際には、イラストの見出し番号を調べ、部品表の部品番号、部品名を明記の上、ご注文下さい。
3. 使用個数欄には機種名とその機種一台当りの使用個数が記載されております。
4. この図解部品表には、幾つかの記号を使用しております。各記号の意味は下記の通りです。

+	「Asy」の列に付きます。この部品がAsyの部品の構成に含まれていることを示します。
φ?	部品名に付きます。ワッシャー類の穴径やシリンダー類の径をあらわします。
M?×?	ネジ類などの部品名に付きます。順にネジ径、首下の長さを示します。
W	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにワッシャーが付いていることを示します。
S	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーが付いていることを示します。
WS	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーとワッシャーが付いていることを示します
PW	ネジ類などの部品名に付きます。ネジに平ワッシャーが付いていることを示します


第1図 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部

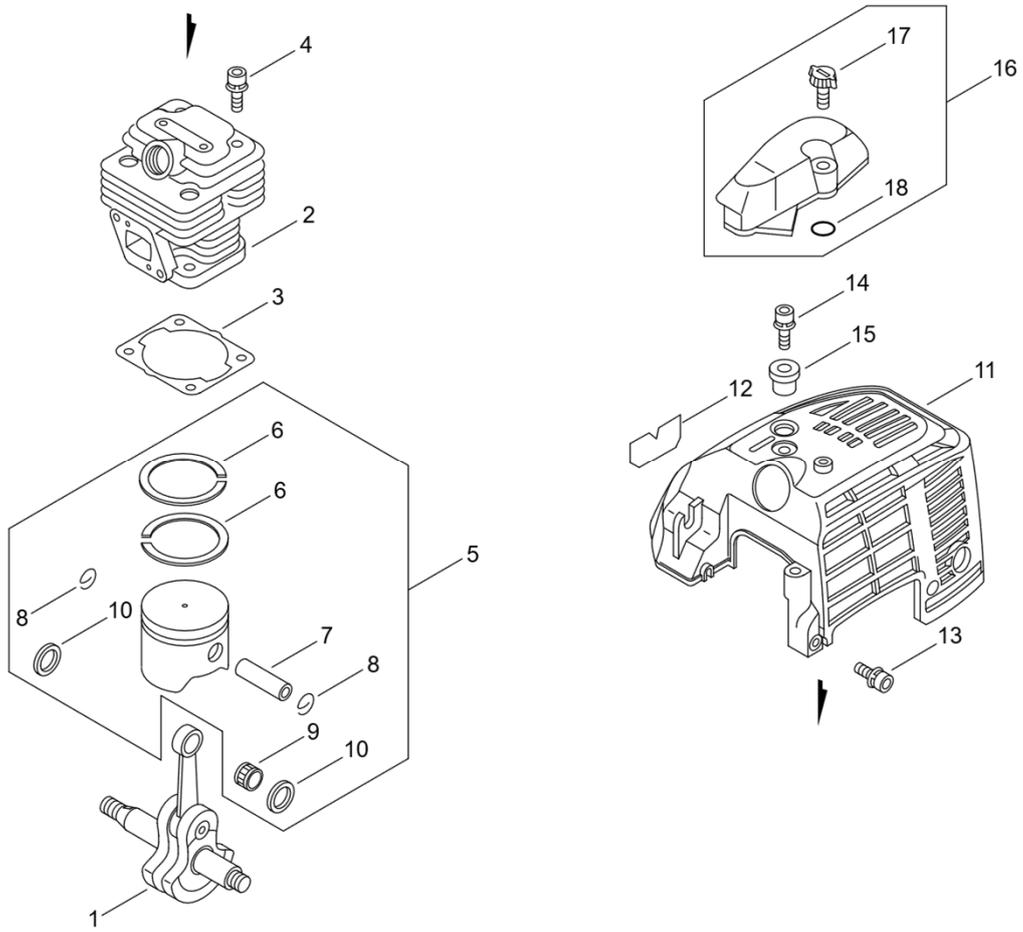


第2図 クランクケース部

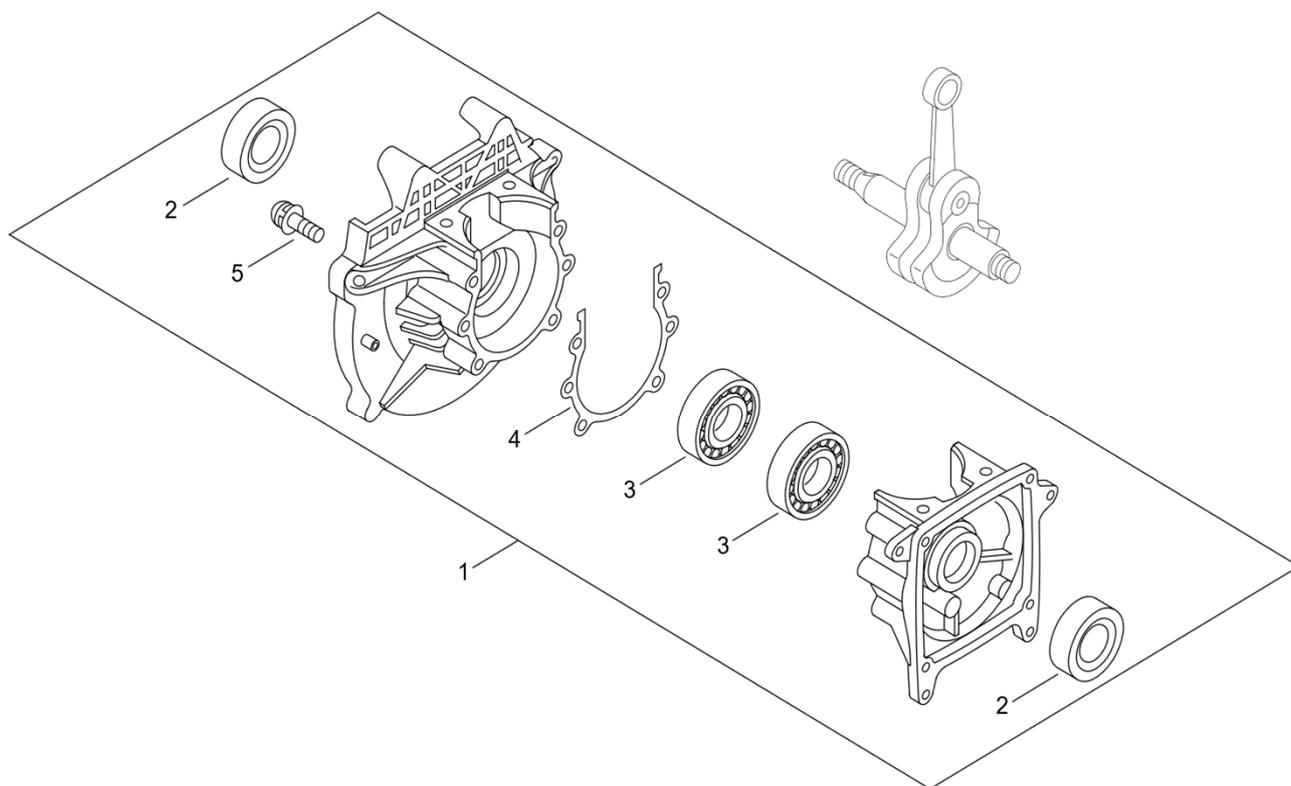



第3图 点火装置部

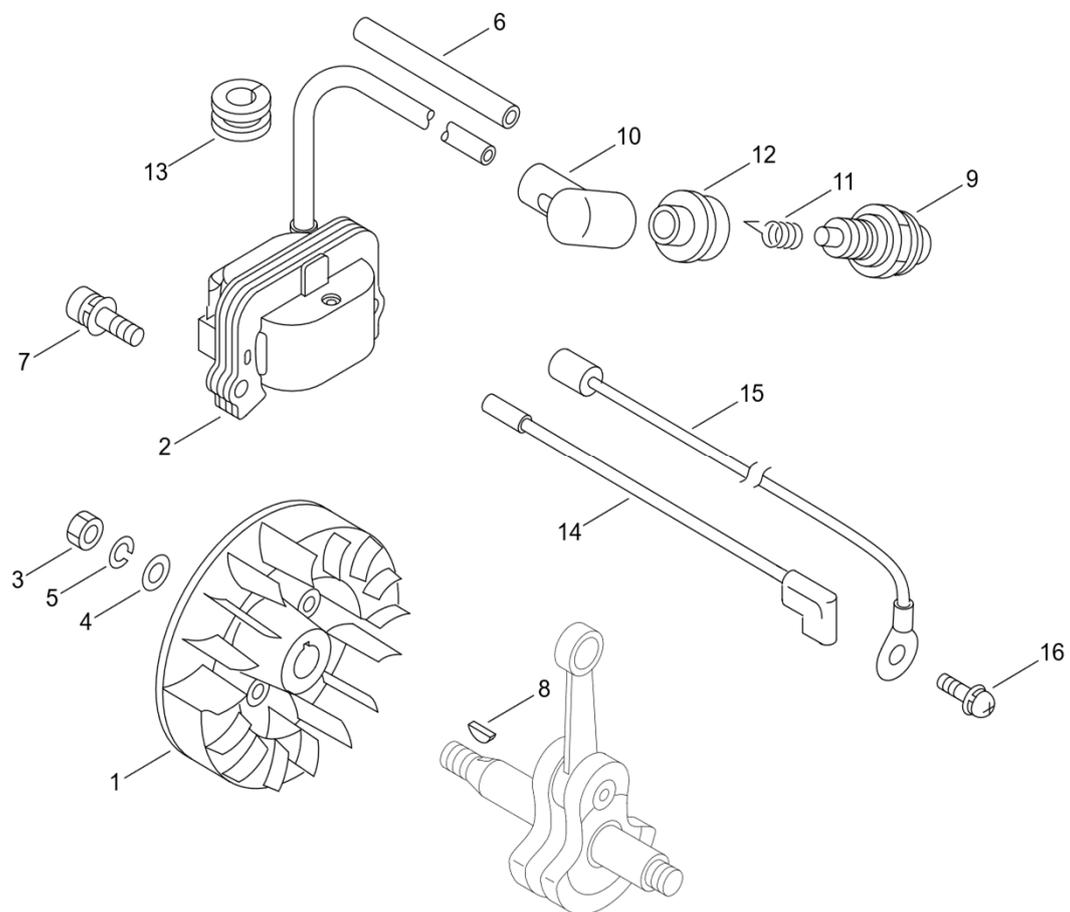

第4図 クラッチ部

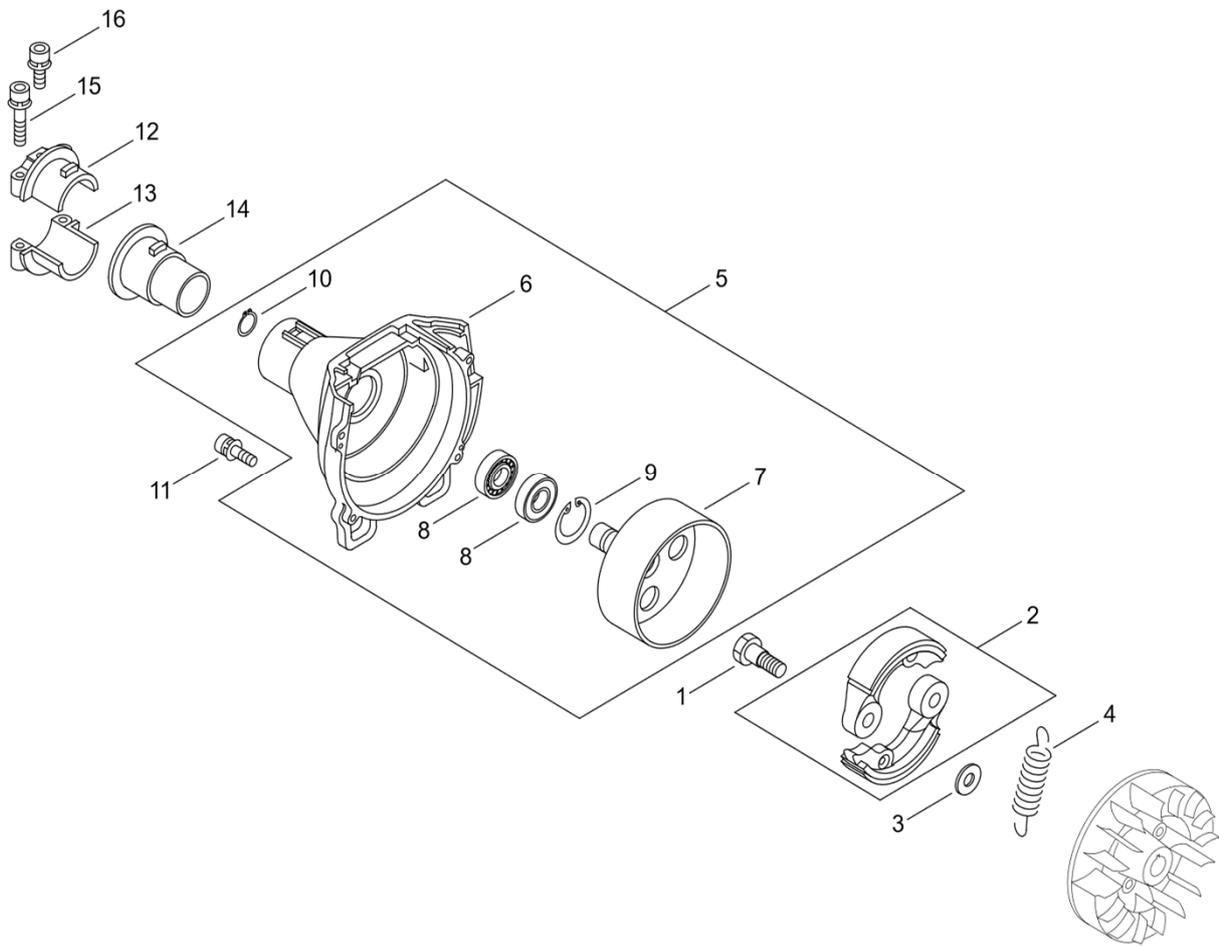


第5図 エアクリーナー・キャブレター部

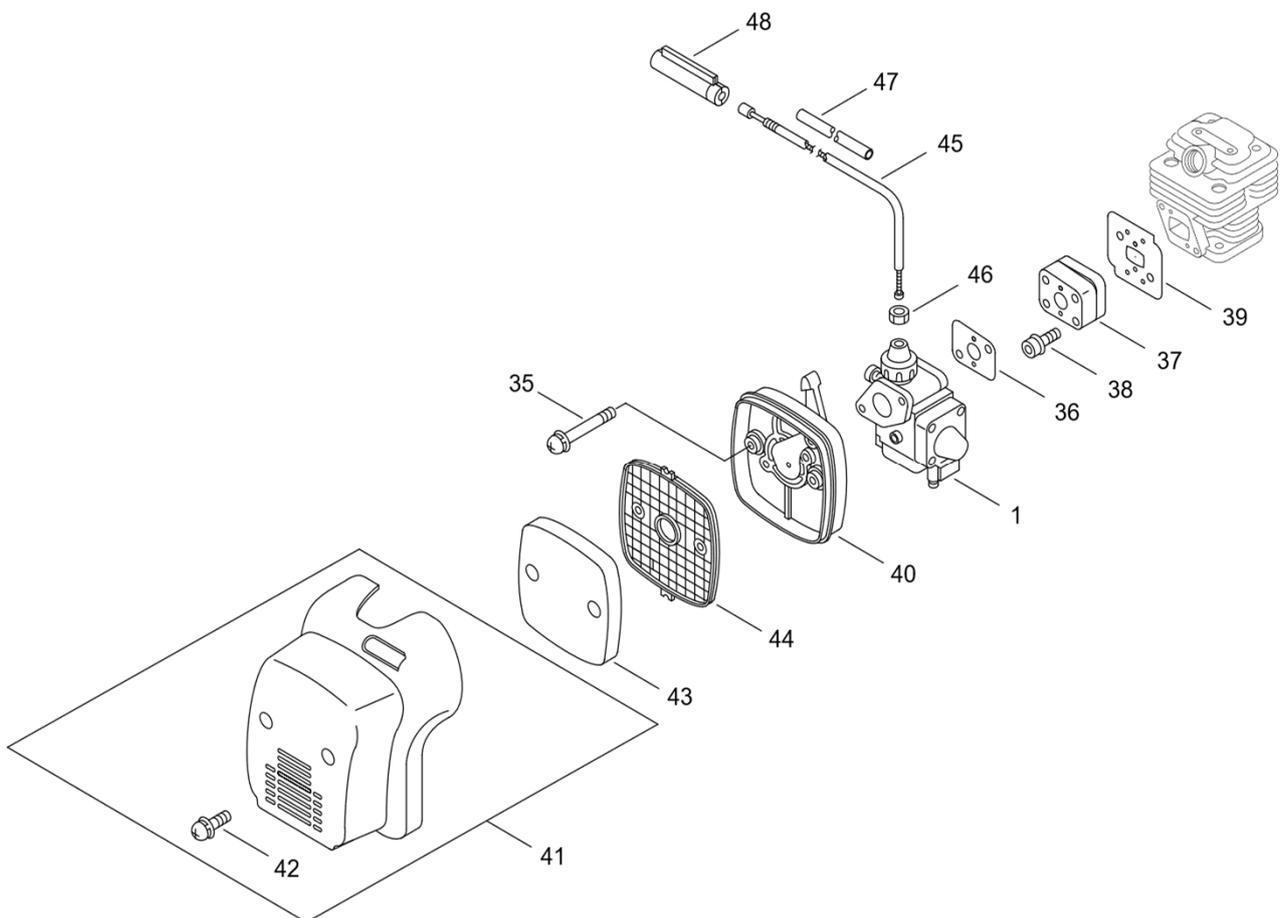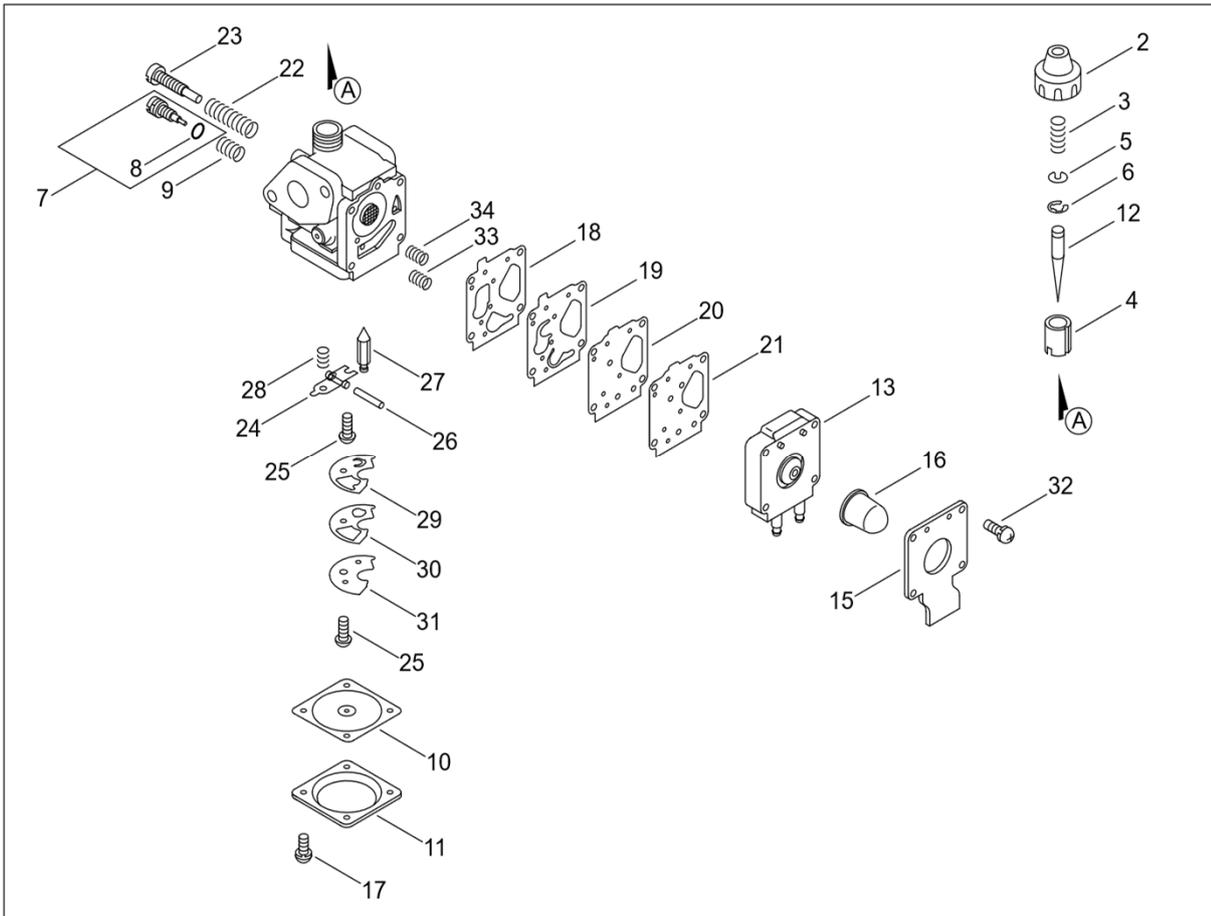


第5図 エアクリーナー・キャブレター部

表示 番号	部品 番号	Asy	部 品 名	個数	備 考
1	739347		キャブレターAsy TK DPR-11	1	
2	739341	+	ボディキャップ	1	
3	739342	+	スロットルバルブスプリング	1	
4	739349	+	ピストンバルブ	1	
5	739343	+	スプリングレシーブ	1	
6	739344	+	Eーリング	1	
7	739356	+	H針弁	1	
8	739358	++	Oーリング	1	
9	739357	+	H針弁スプリング	1	
10	739354	+	メタリングダイヤフラム(ガスケット付き)	1	
11	739351	+	ダイヤフラムカバー	1	
12	739348	+	ジェットニードル	1	
13	739369	+	ポンプカバーAsy	1	
15	739355	+	ポンプカバープレート	1	
16	739370	+	プライミングポンプ	1	
17	739436	+	スクリュウ	4	
18	739359	+	ガスケット-ポンプダイヤフラム	1	
19	739362	+	ポンプダイヤフラム	1	
20	739360	+	ポンププレート	1	
21	739361	+	ガスケット-ポンププレート	1	
22	739346	+	アイドル調節ネジスプリング	1	
23	739345	+	アイドル調節ネジ	1	
24	739350	+	コントロールレバー	1	
25	739437	+	スクリュウ サラ	2	
26	739353	+	ヒンジピン	1	
27	739439	+	ニードルバルブ	1	
28	739352	+	ニードルバルブスプリング	1	
29	739368	+	ガスケット-チェックバルブ	1	
30	739366	+	チェックバルブ	1	
31	739365	+	チェックバルブプレート	1	
32	739438	+	スクリュウ	4	
33	739364	+	インレットバルブスプリング	1	
34	739363	+	アウトレットバルブスプリング	1	
35	739412		スクリュウ ナベ+ M5×50	2	
36	739372		ガスケット-キャブレター	1	
37	739371		インシュレーター	1	
38	842825		スクリュウ 六角穴付 M5×25WS	2	
39	739373		ガスケット-インシュレーター	1	
40	739460		クリーナーボディ	1	
41	739461		クリーナーカバーAsy	1	
42	739409	+	スクリュウ ナベ+ M4×20	2	
43	739375		クリーナーエレメント	1	
44	739376		クリーナーグリッド	1	
45	739391		L字スロットルワイヤー	1	
46	739392		ロックナット	1	
47	708874		コルゲートチューブ680mm	1	
48	739393		ケーブルコネクタ	1	


第6図 燃料タンク部

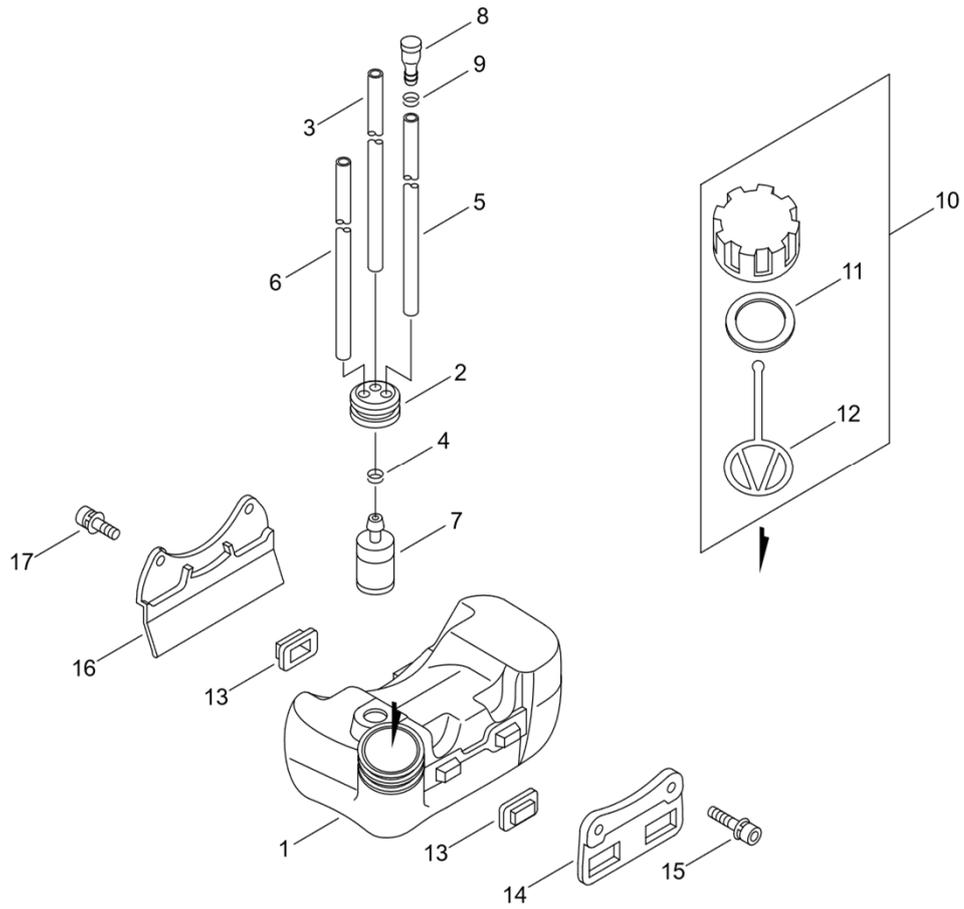


第7図 マフラー部

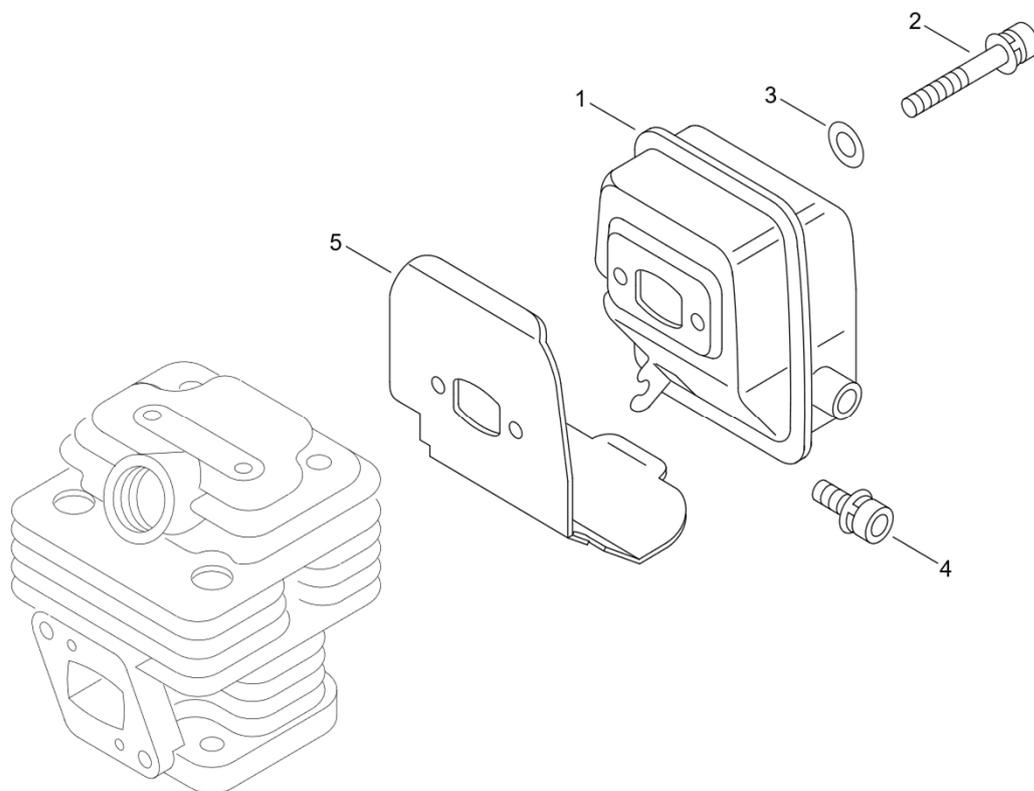


第8図 リコイルスターター部

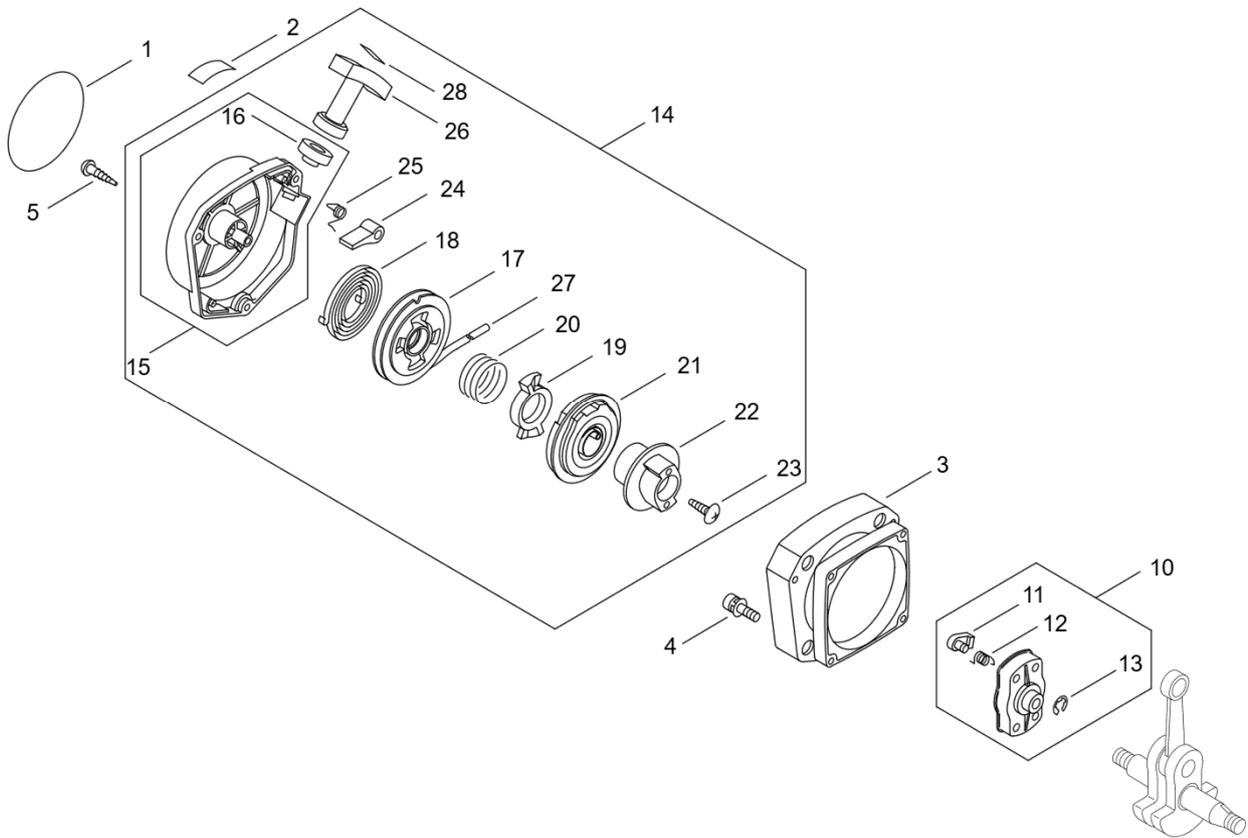


第9図 ギヤケース部

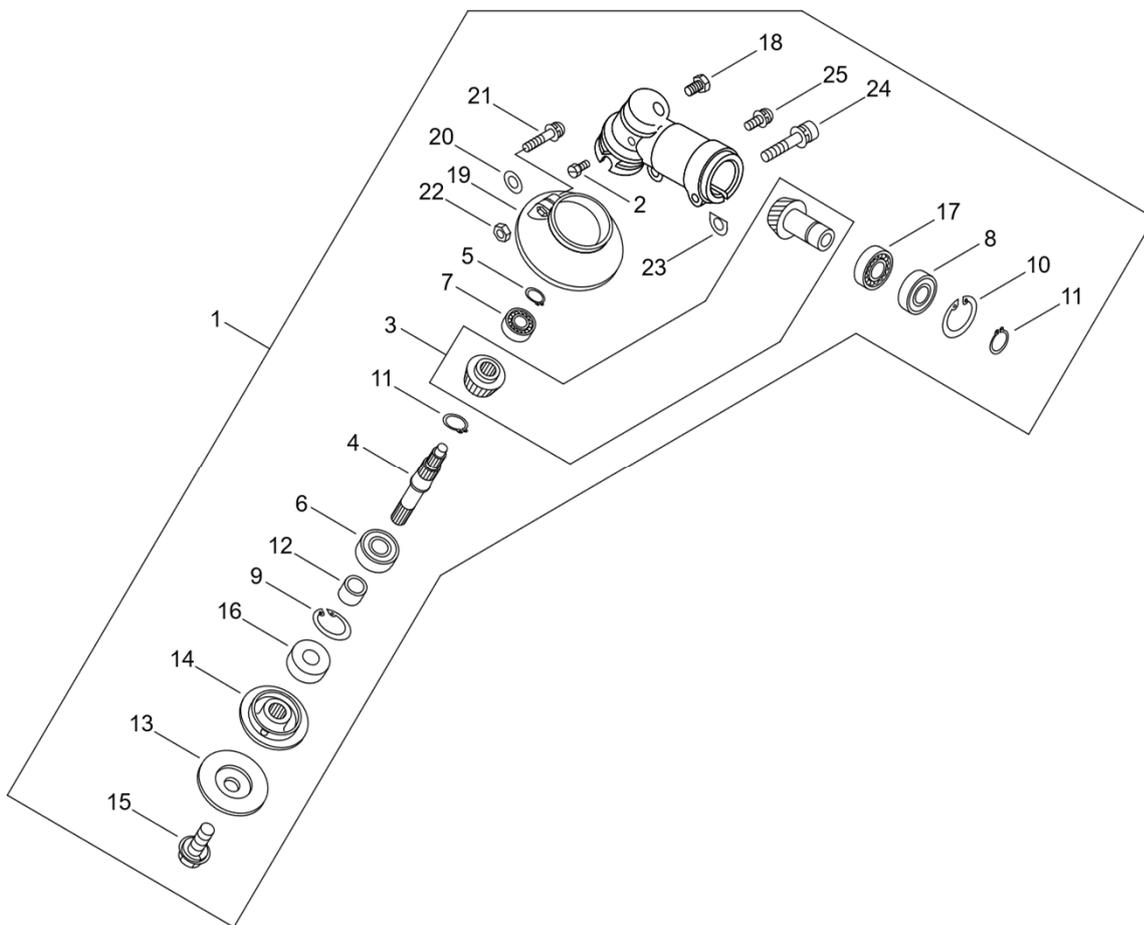


第10図 飛散防護カバー部

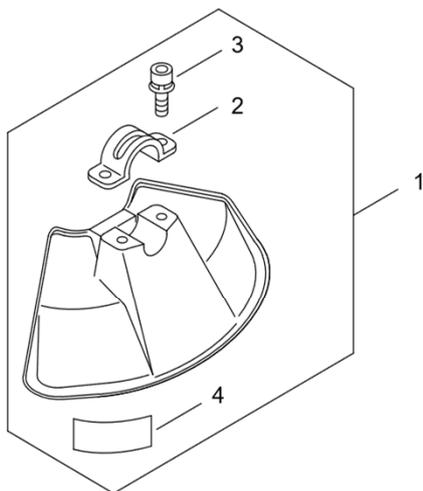


第11図 アタッチメント部

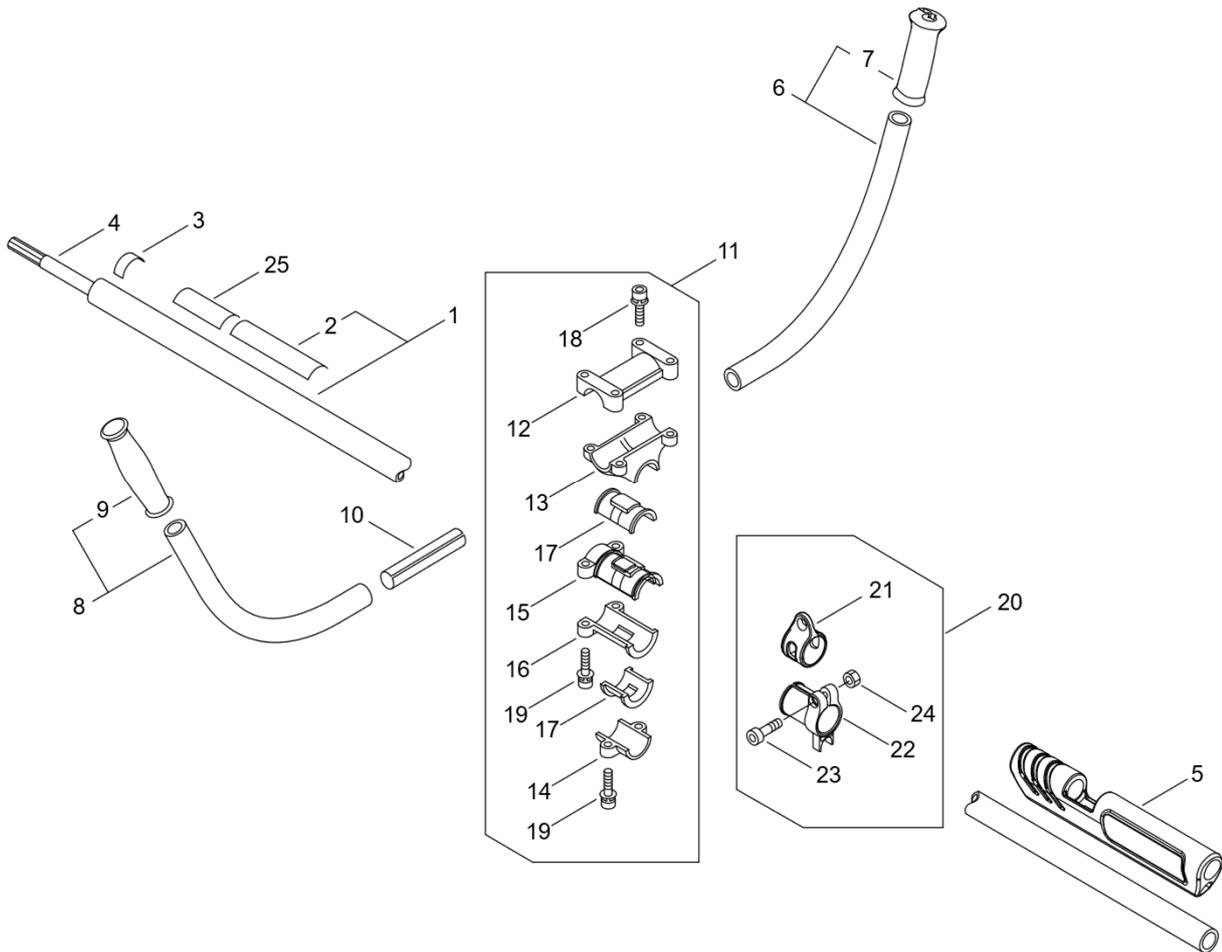

第12図 スロットルレバー部

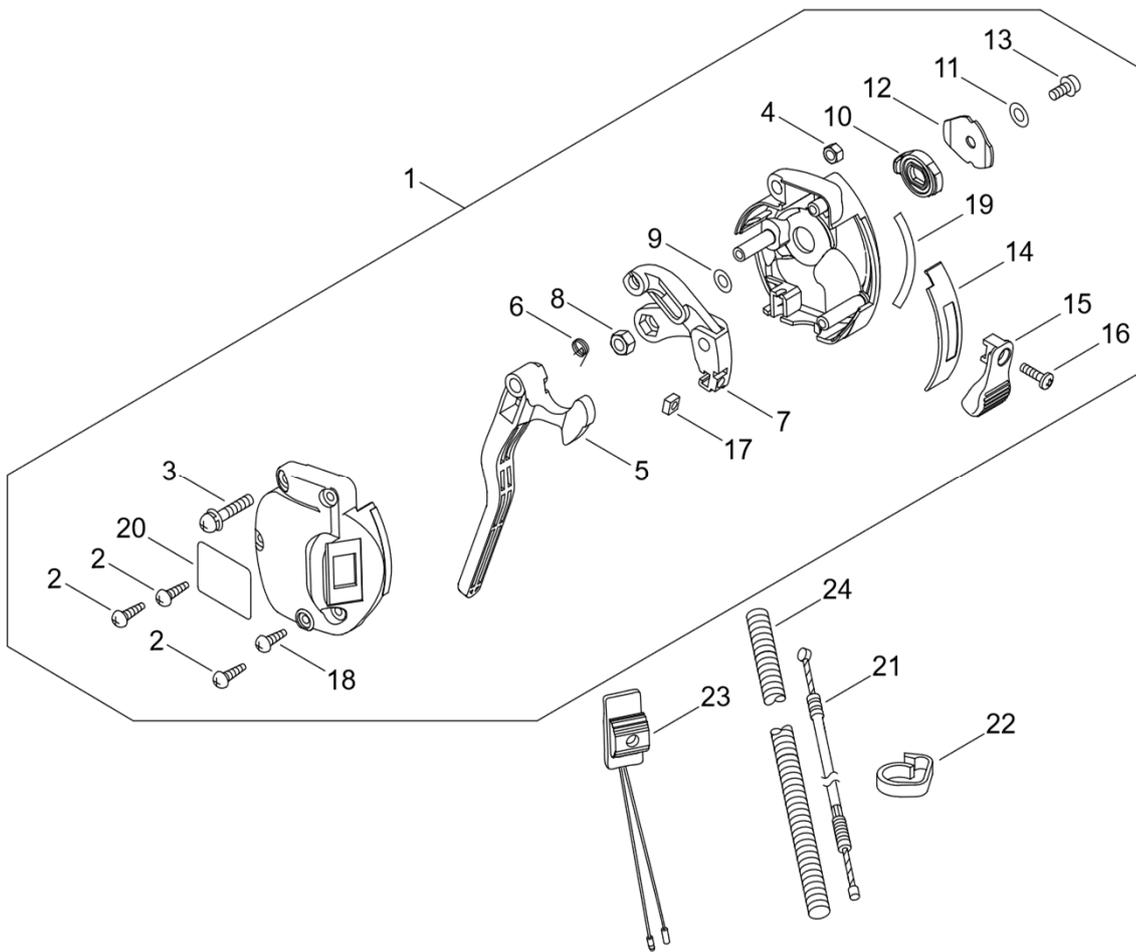

第13図 入り組み品部

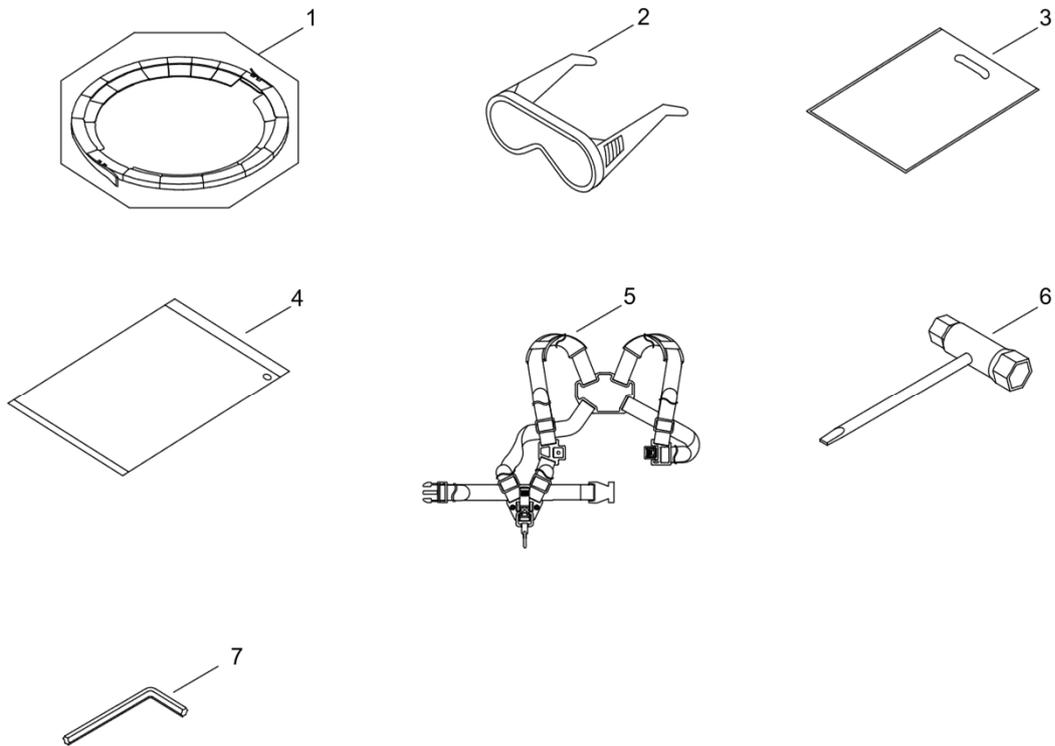



株式会社 新宮商行

関東支社 (機械本部)	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	TEL 047(361)4701(代)
北海道営業所	〒047-0261	北海道小樽市銭函2-32-1	TEL 047(361)4701(代)
東日本支店	〒989-6224	宮城県大崎市古川小泉字大小509-1	TEL 0229(25)9726(代)
東京営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	TEL 047(361)6831(代)
西日本支店	〒520-2134	滋賀県大津市瀬田5-22-26	TEL 077(500)3380(代)
福岡営業所	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島6-4-17	TEL 092(611)1988(代)