



LX42KW-2

(2023年モデル)【13AGA1TS327】

図解部品表

エンジンについてはそれぞれのエンジンの図解部品表をご参照ください

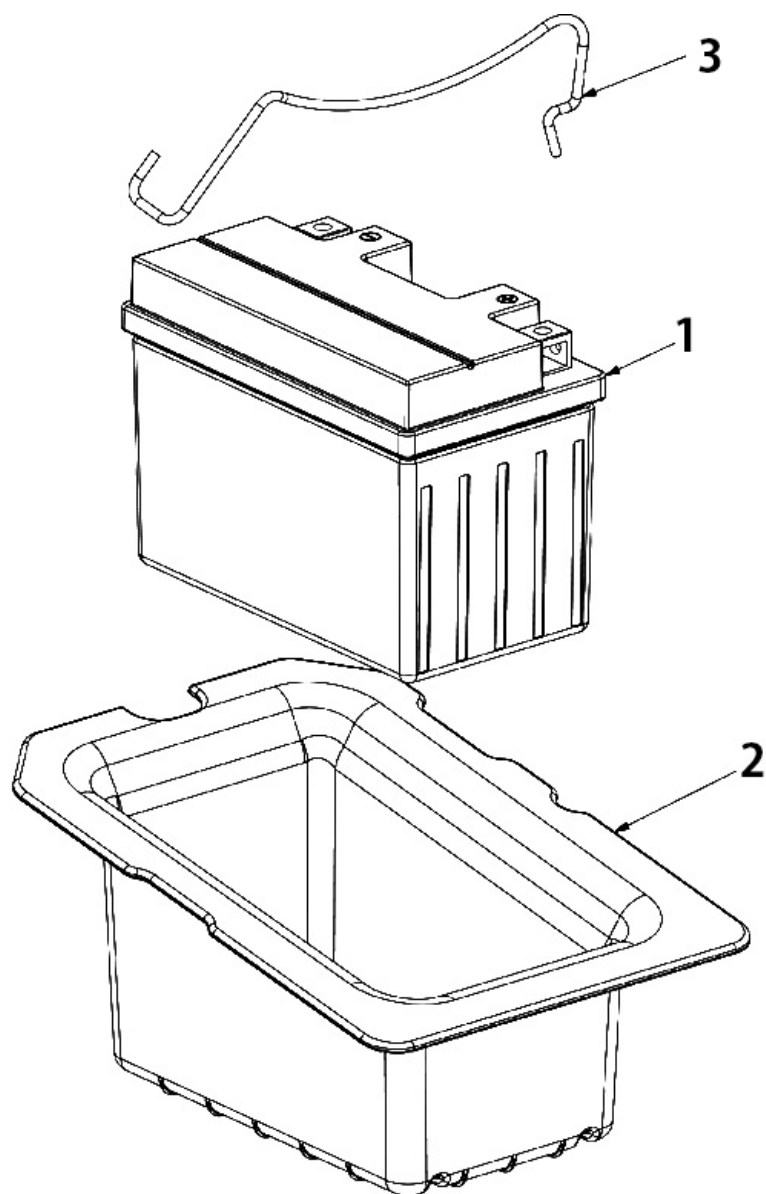
機種名	搭載エンジン
LX42KW-2	カワサキ FR600V

図解部品表の見方

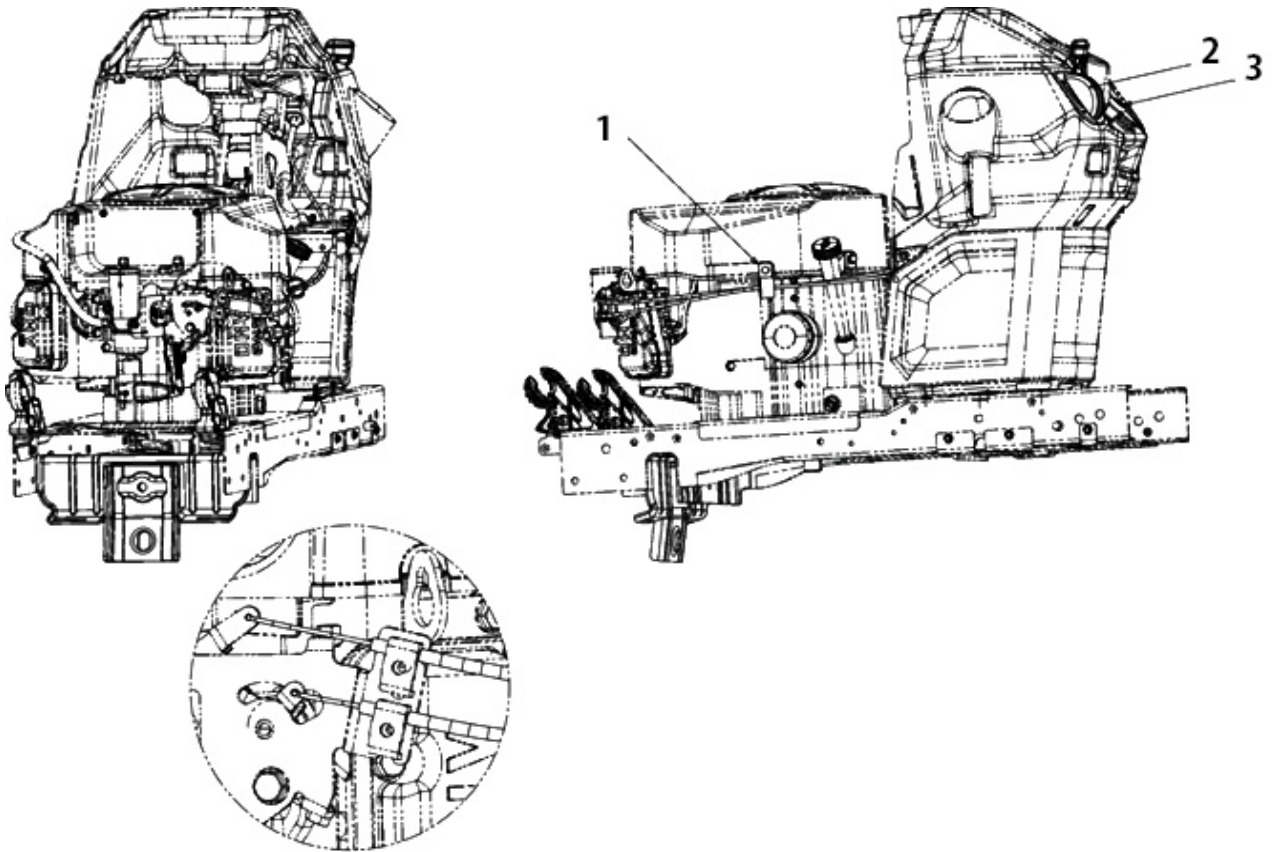
1. この図解部品表は、イラスト、部品表を掲載しております。
2. ご注文の際には、イラストの見出し番号を調べ、部品表の部品番号、部品名を明記の上、ご注文下さい。
3. 使用個数欄には機種名とその機種一台当りの使用個数が記載されております。
4. この図解部品表には、幾つかの記号を使用しております。各記号の意味は下記の通りです。

+	「Asy」の列に付きます。この部品がAsyの部品の構成に含まれていることを示します。
φ?	部品名に付きます。ワッシャー類の穴径やシリンダー類の径をあらわします。
M?×?	ネジ類などの部品名に付きます。順にネジ径、首下の長さを示します。
W	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにワッシャーが付いていることを示します。
S	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーが付いていることを示します。
WS	ネジ類などの部品名に付きます。ネジにスプリングワッシャーとワッシャーが付いていることを示します
PW	ネジ類などの部品名に付きます。ネジに平ワッシャーが付いていることを示します

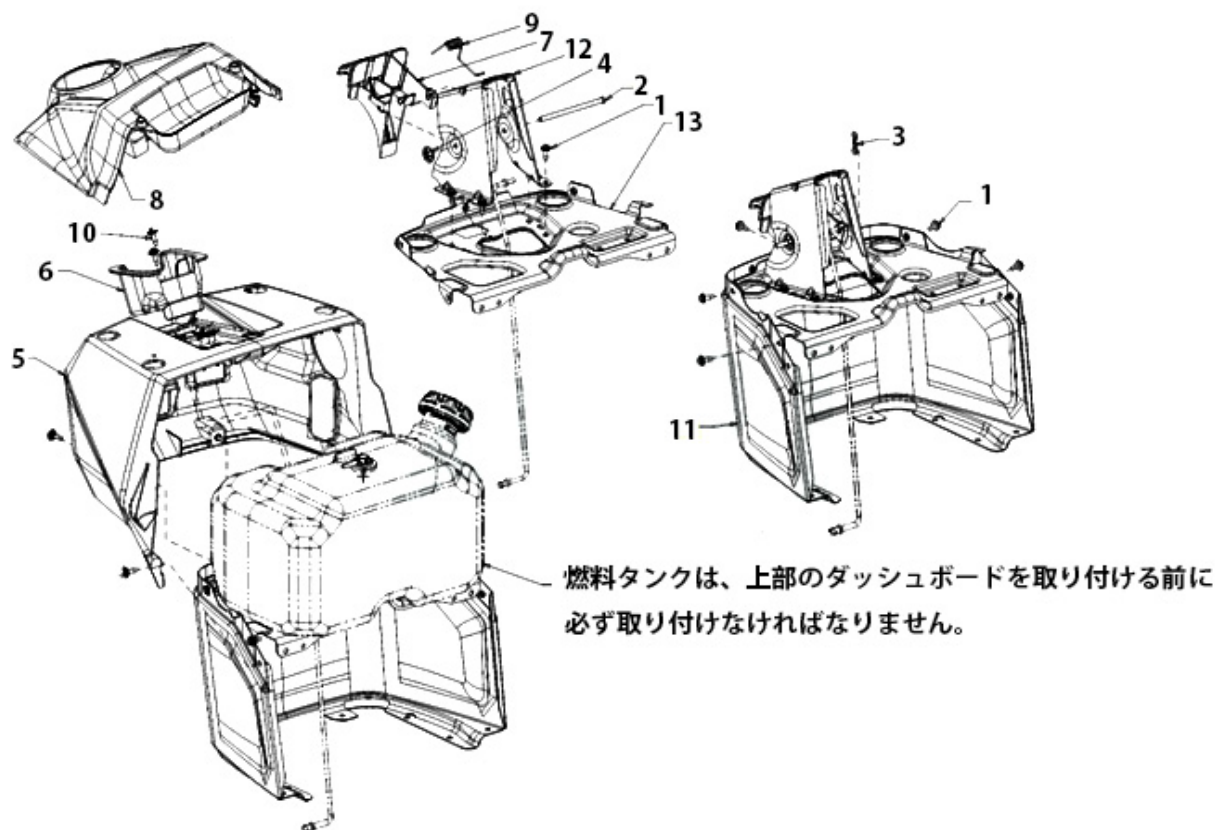
第1図 バッテリー部

[illegible]

第2図 ケーブルアクセサリ

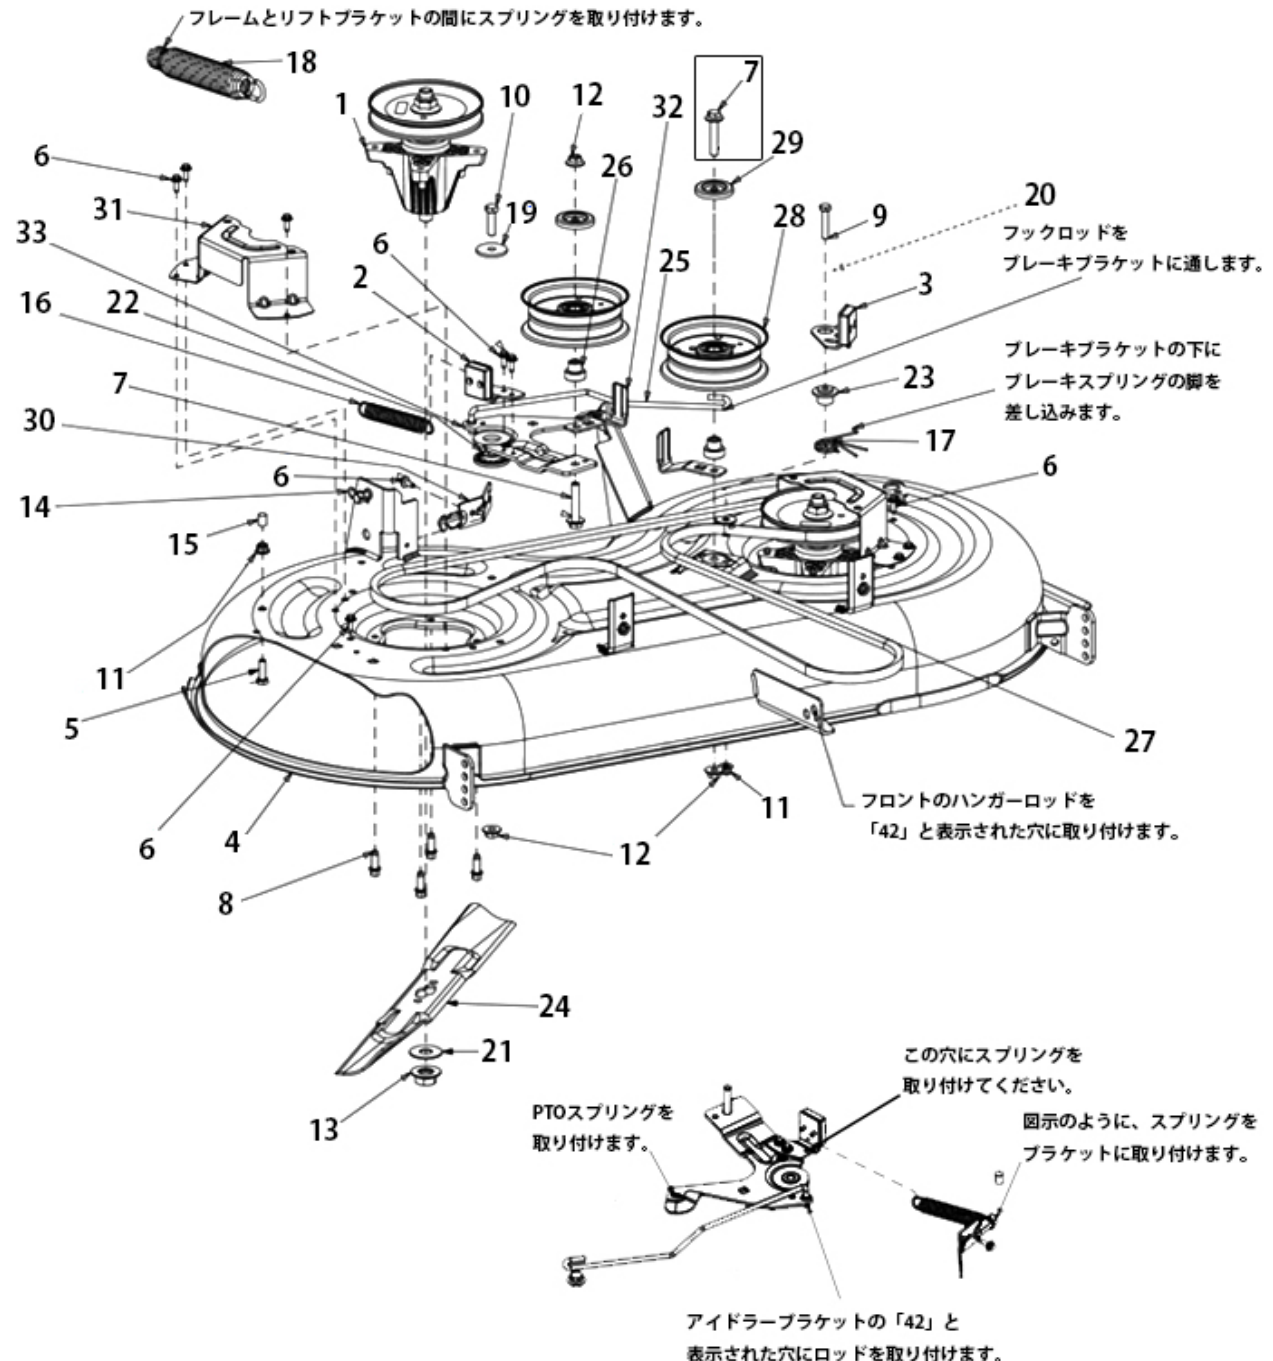
[illegible]

第3図 ダッシュボード

[illegible]

[illegible]

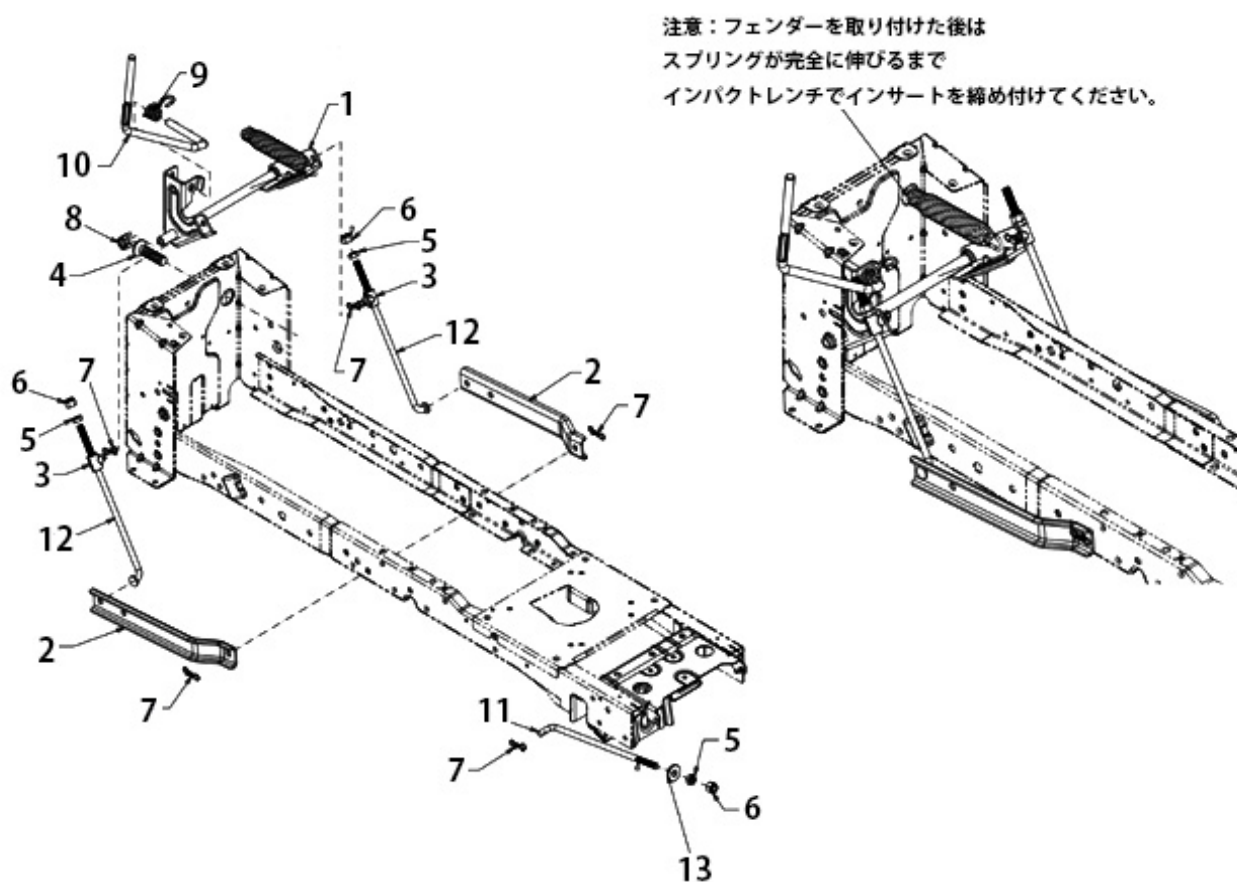
第4図 42インチデッキ部



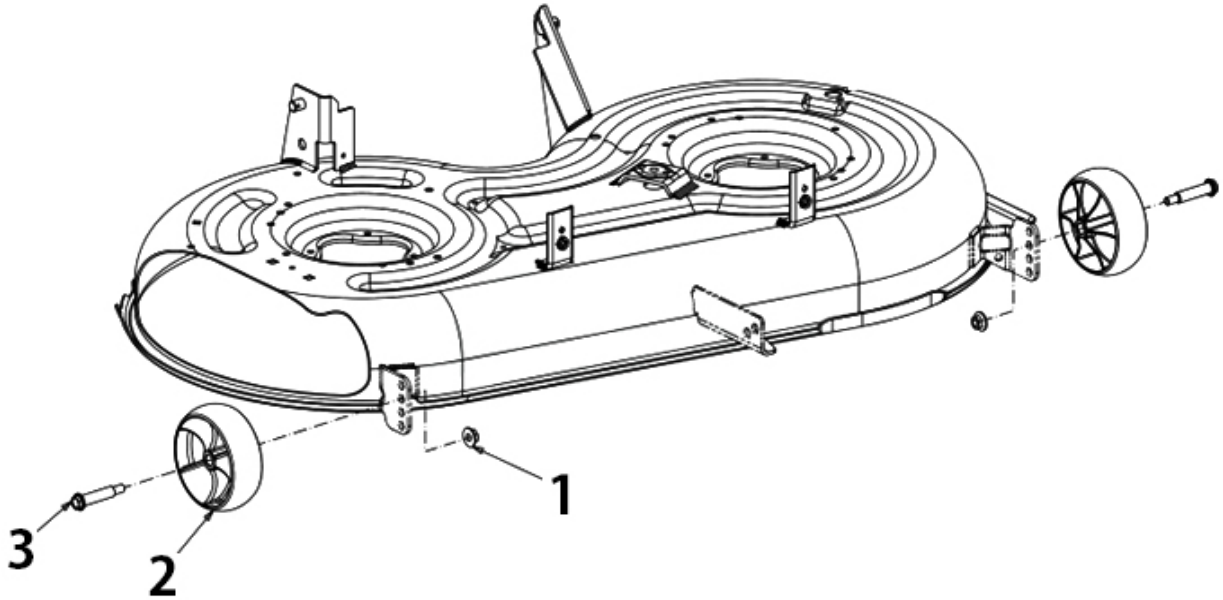
第4図 42インチデッキ部

[illegible]

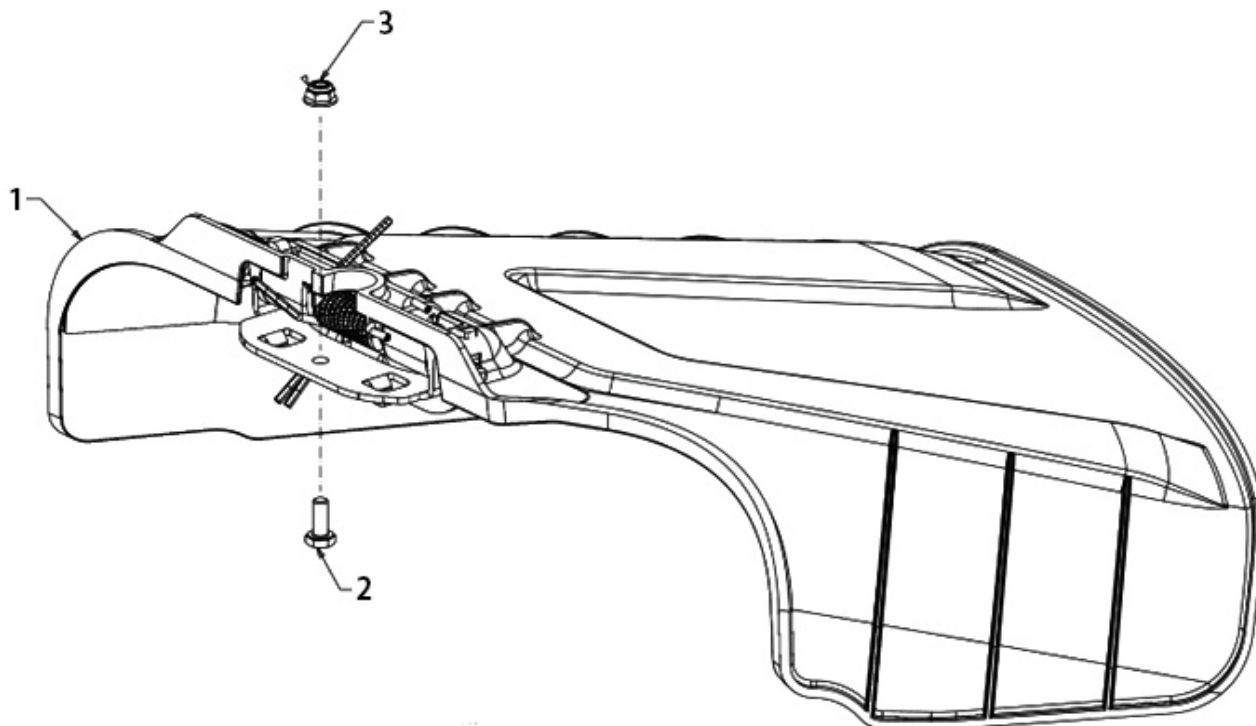
第5図 デッキリフト部

[illegible]

第6図 デッキホイール

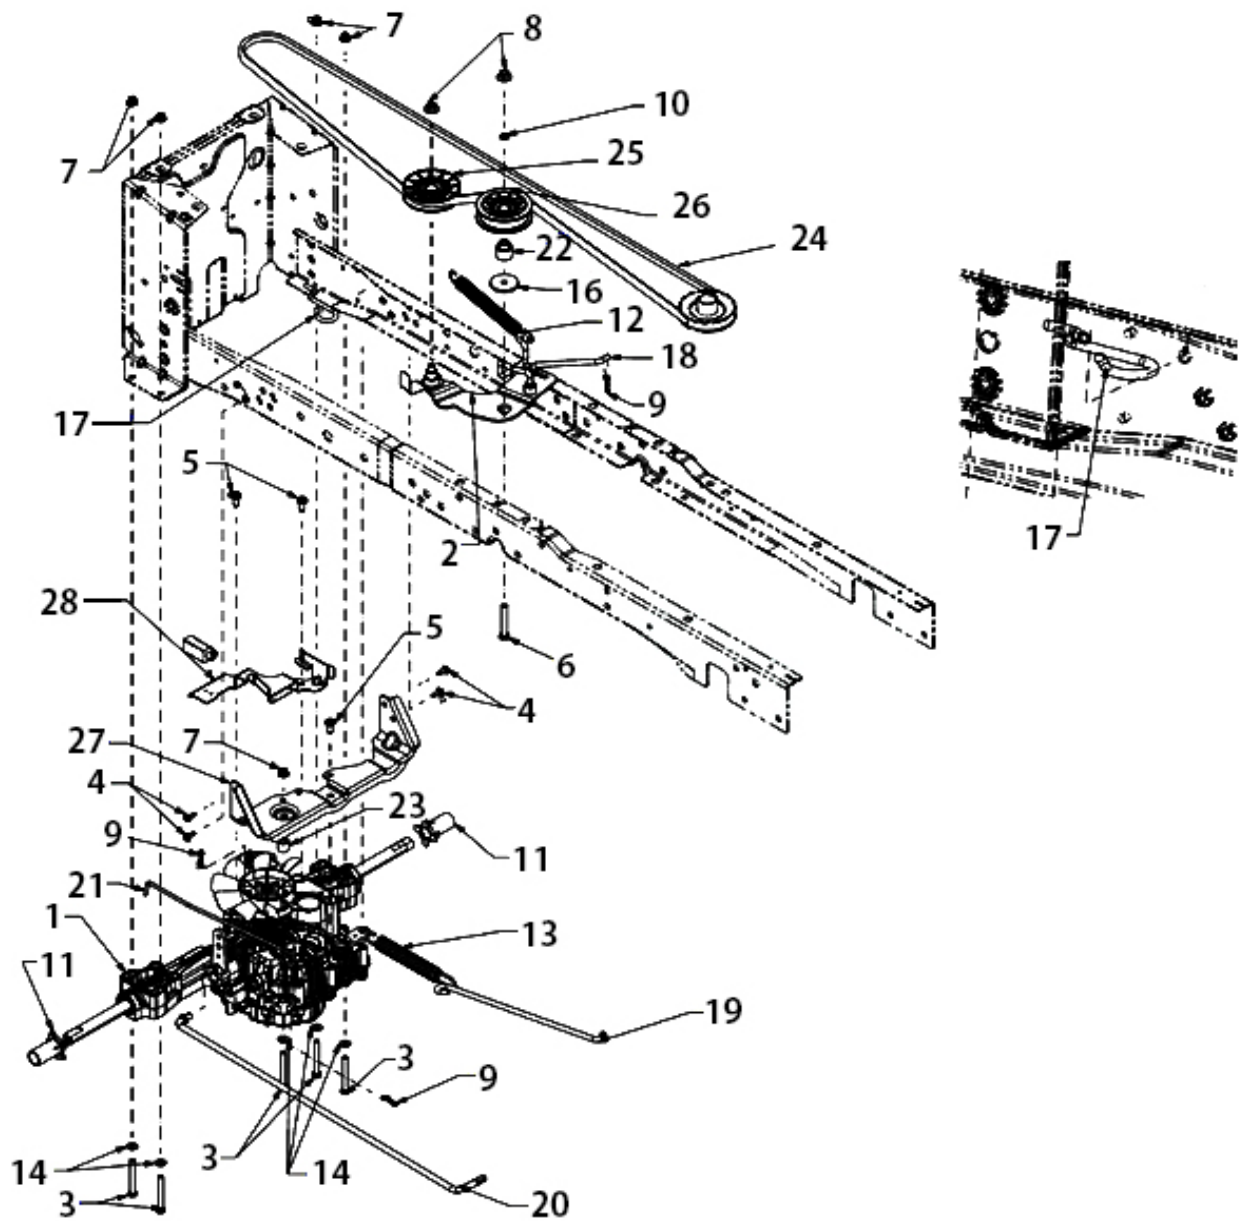
[illegible]

第7図 ディスチャージシュート

[illegible]


[illegible]

第8図 ドライブ



第8図 ドライブ

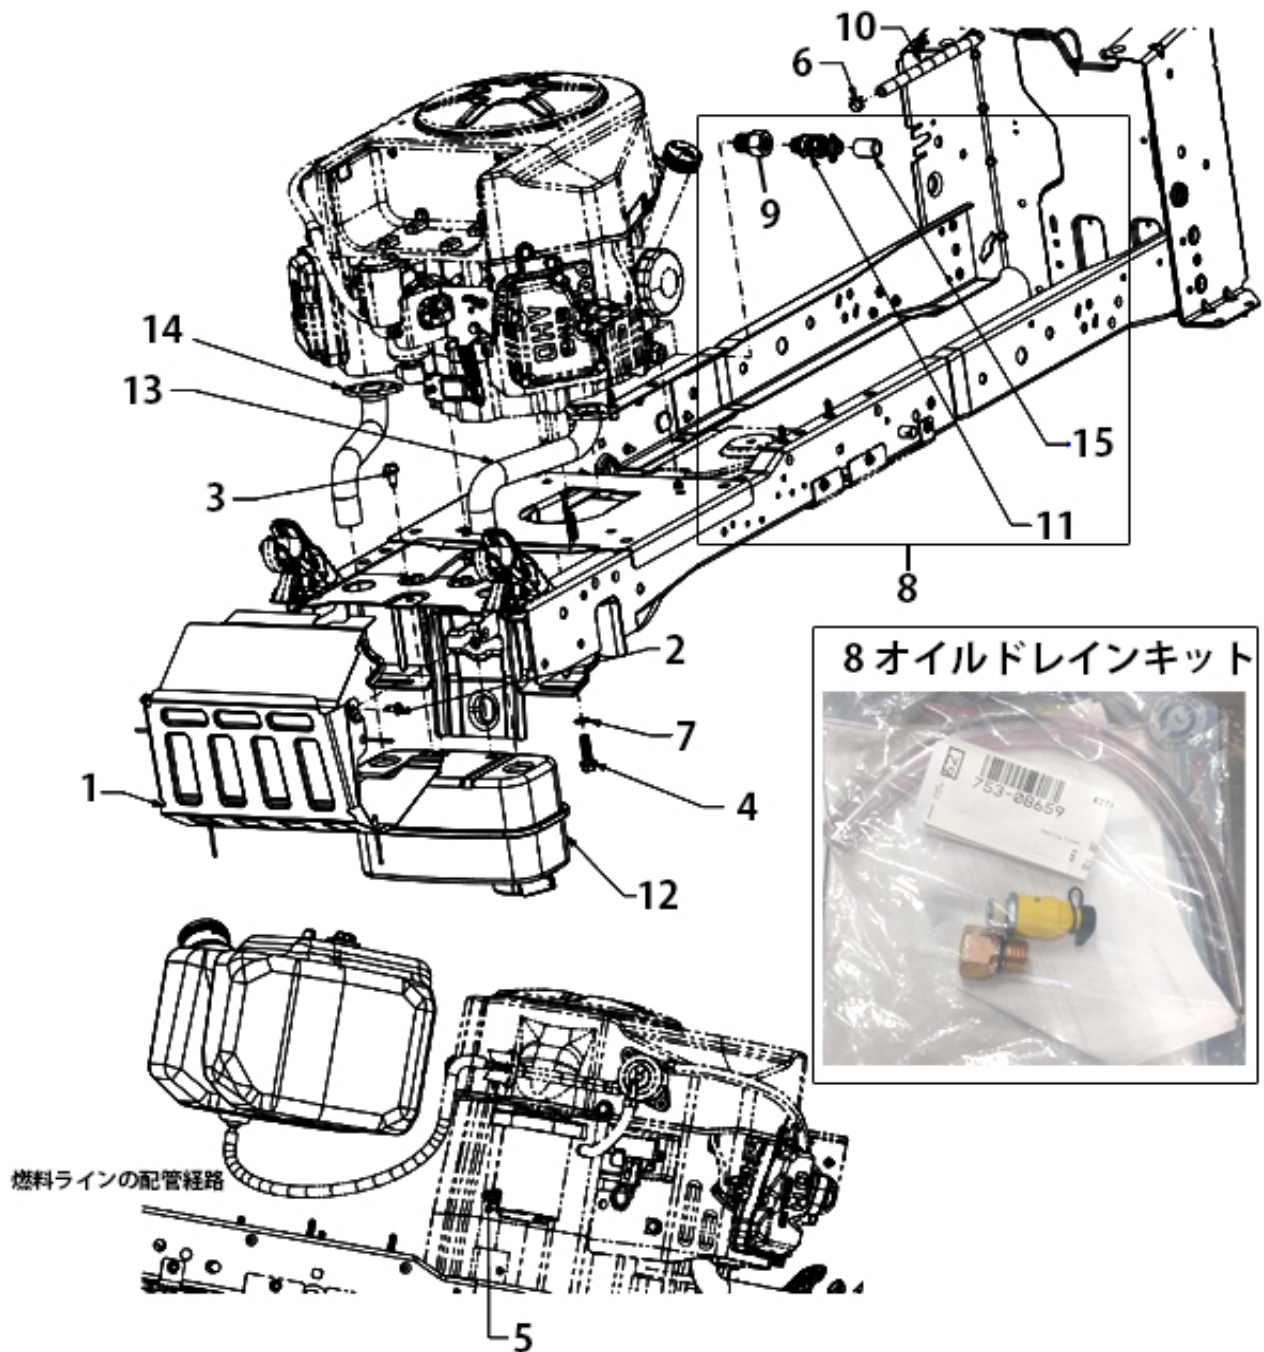
[illegible]

[illegible]

MEMO

[illegible]

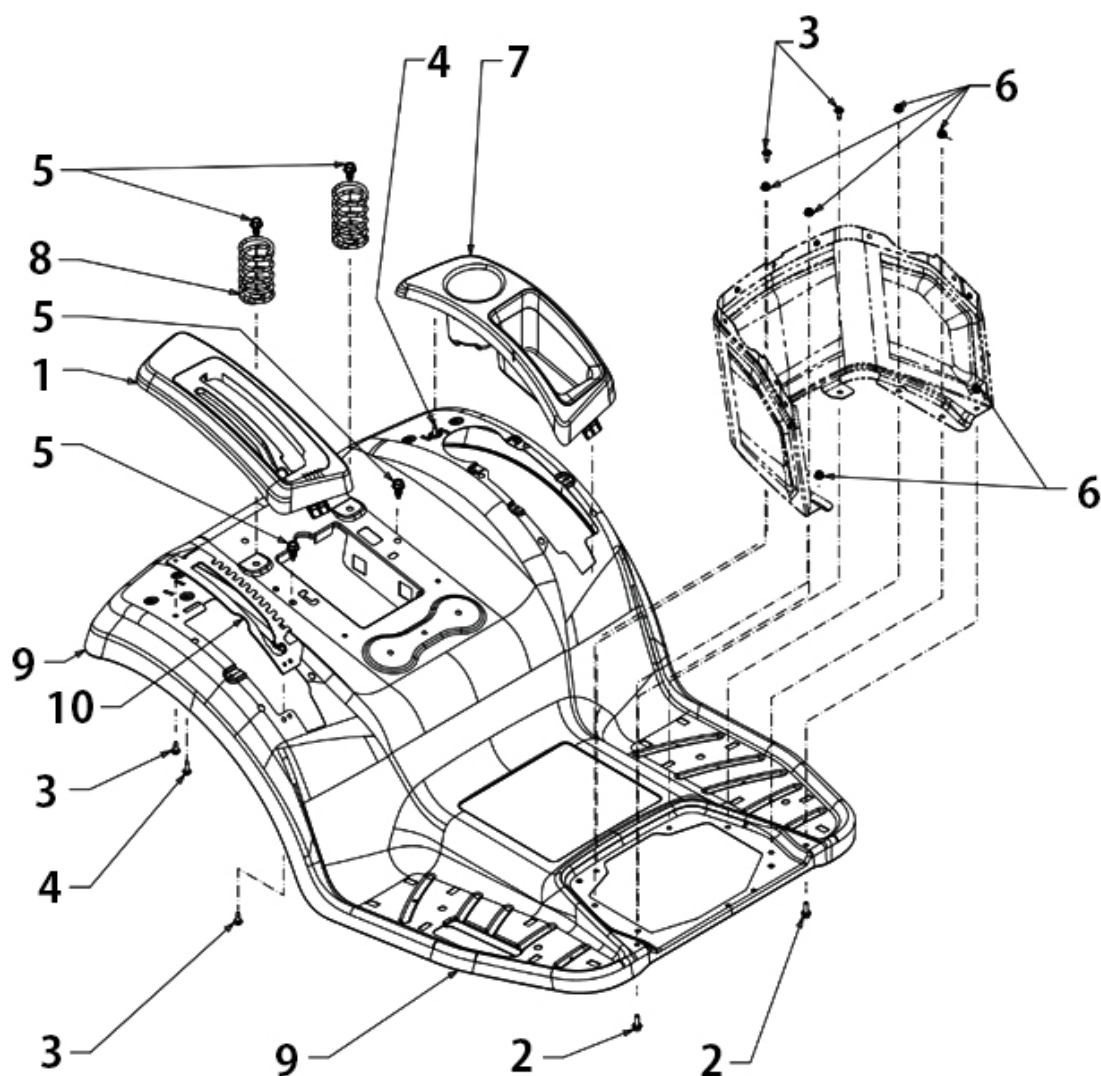
第10図 エンジンアクセサリ



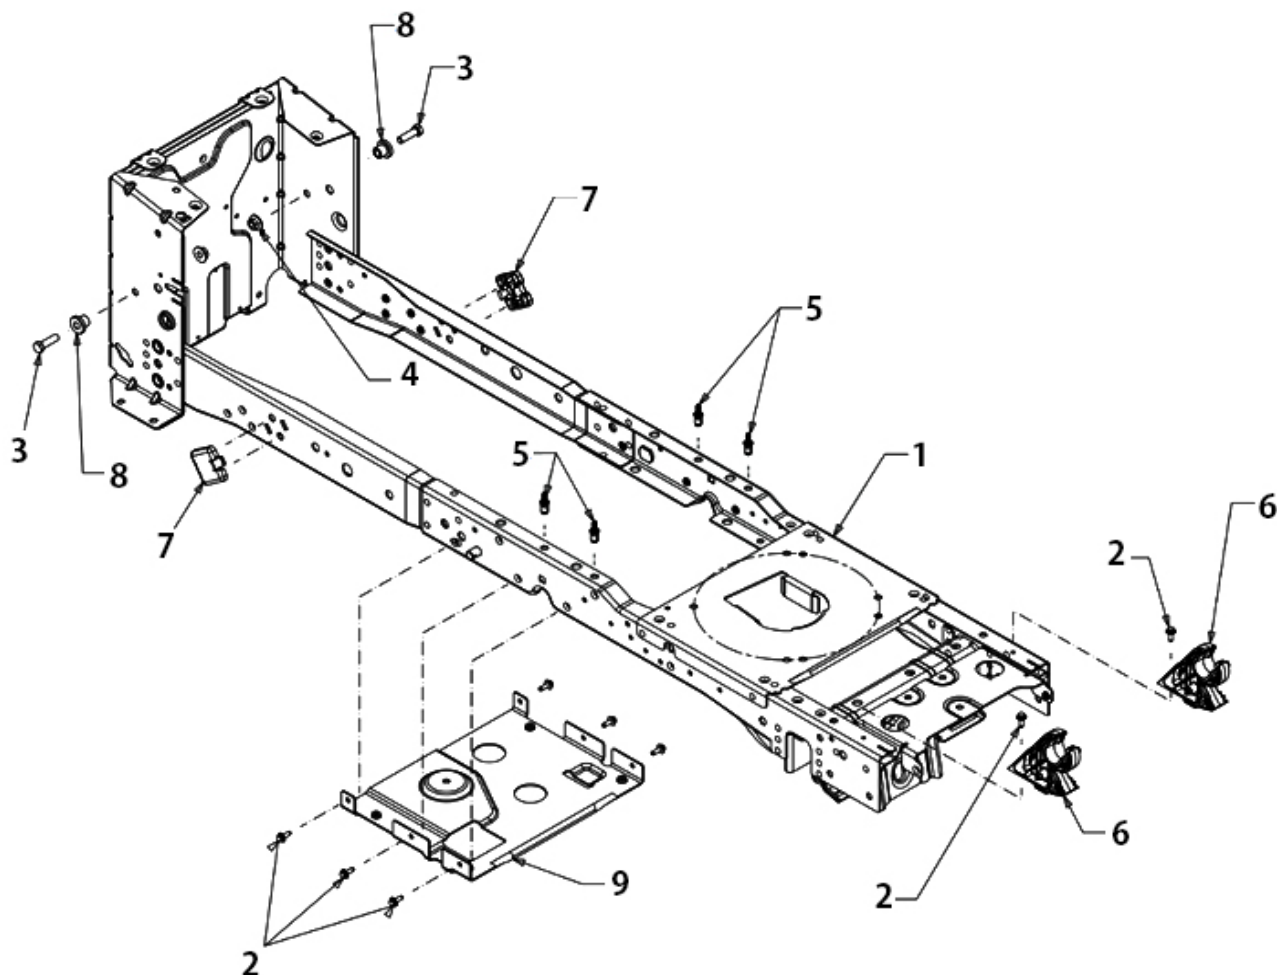
第10図 エンジンアクセサリ

[illegible]

第11図 フェンダー

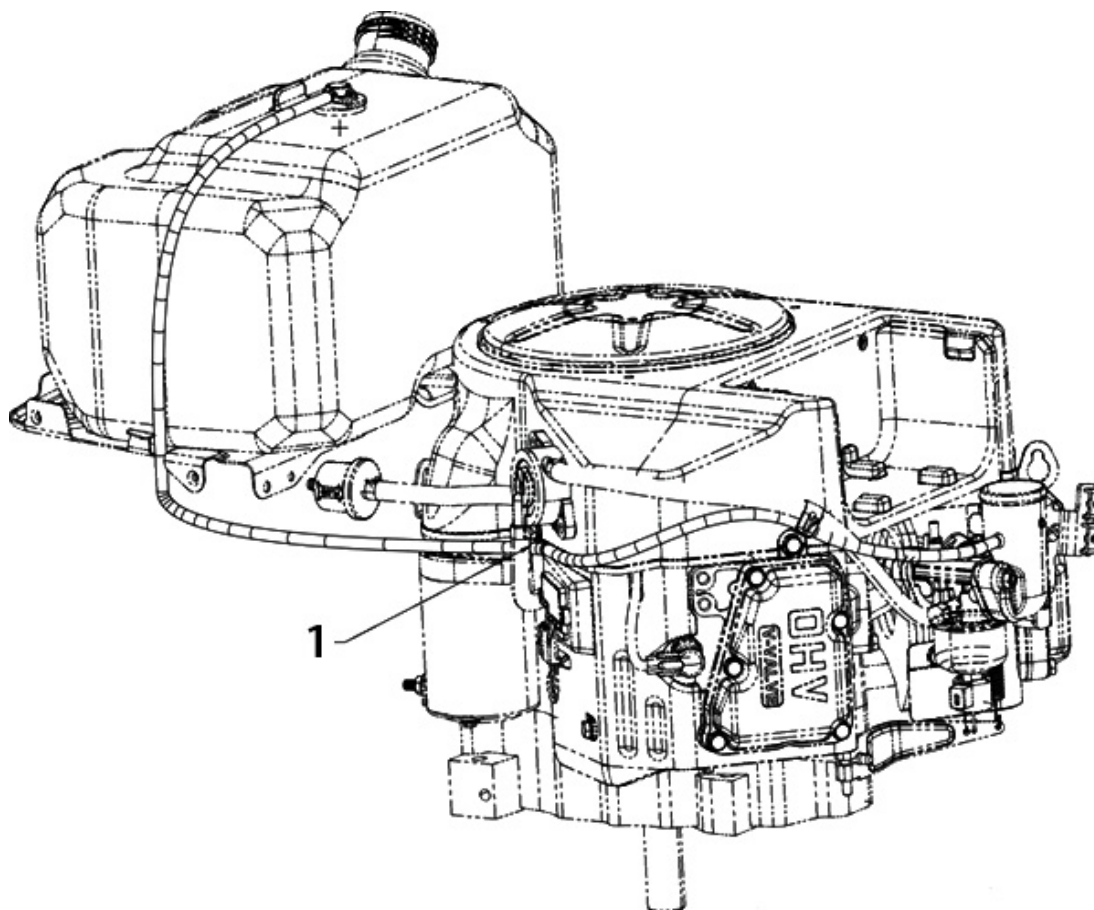
[illegible]

第12図 フレーム

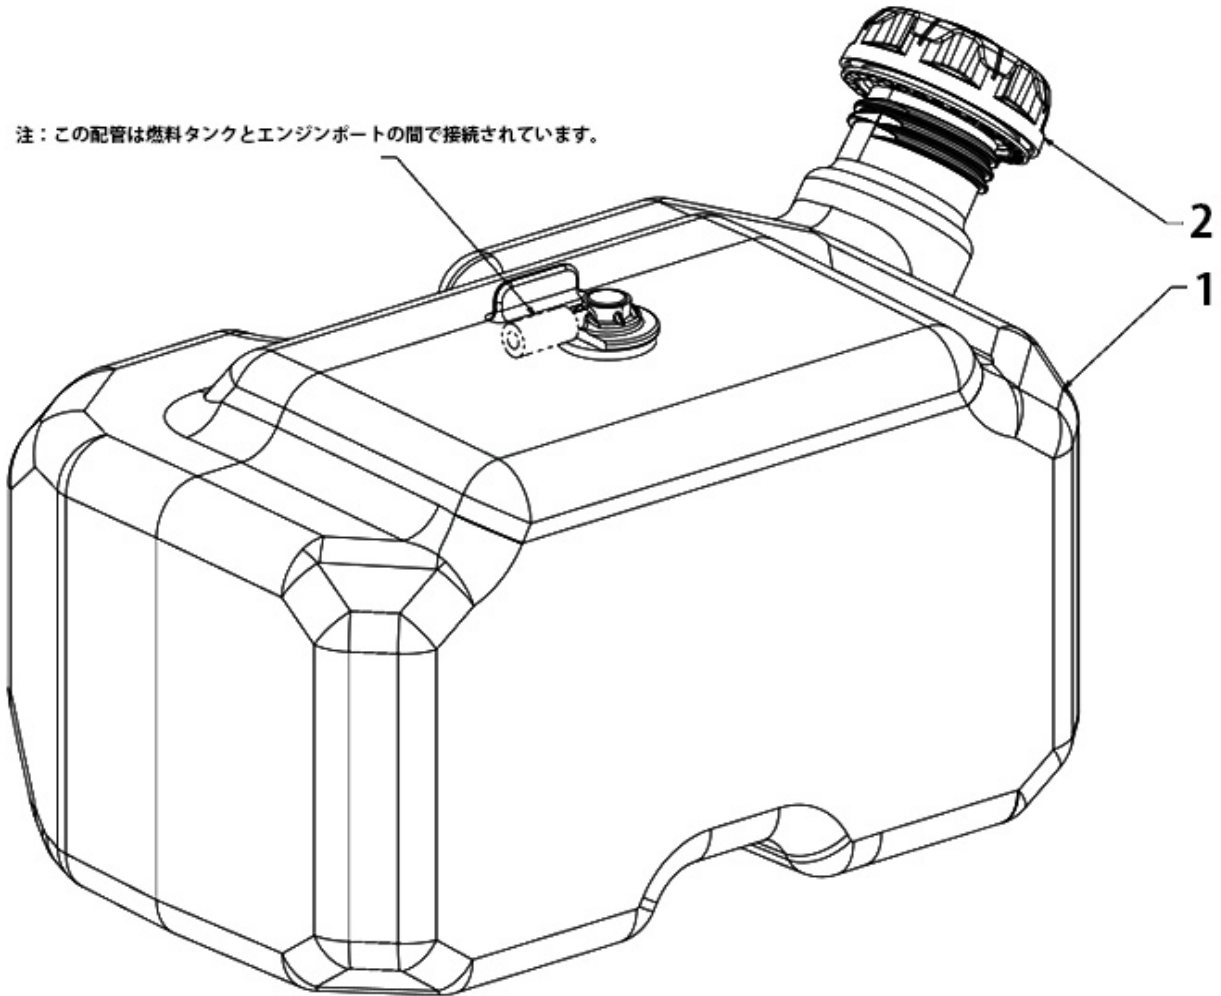

[illegible]

[illegible]

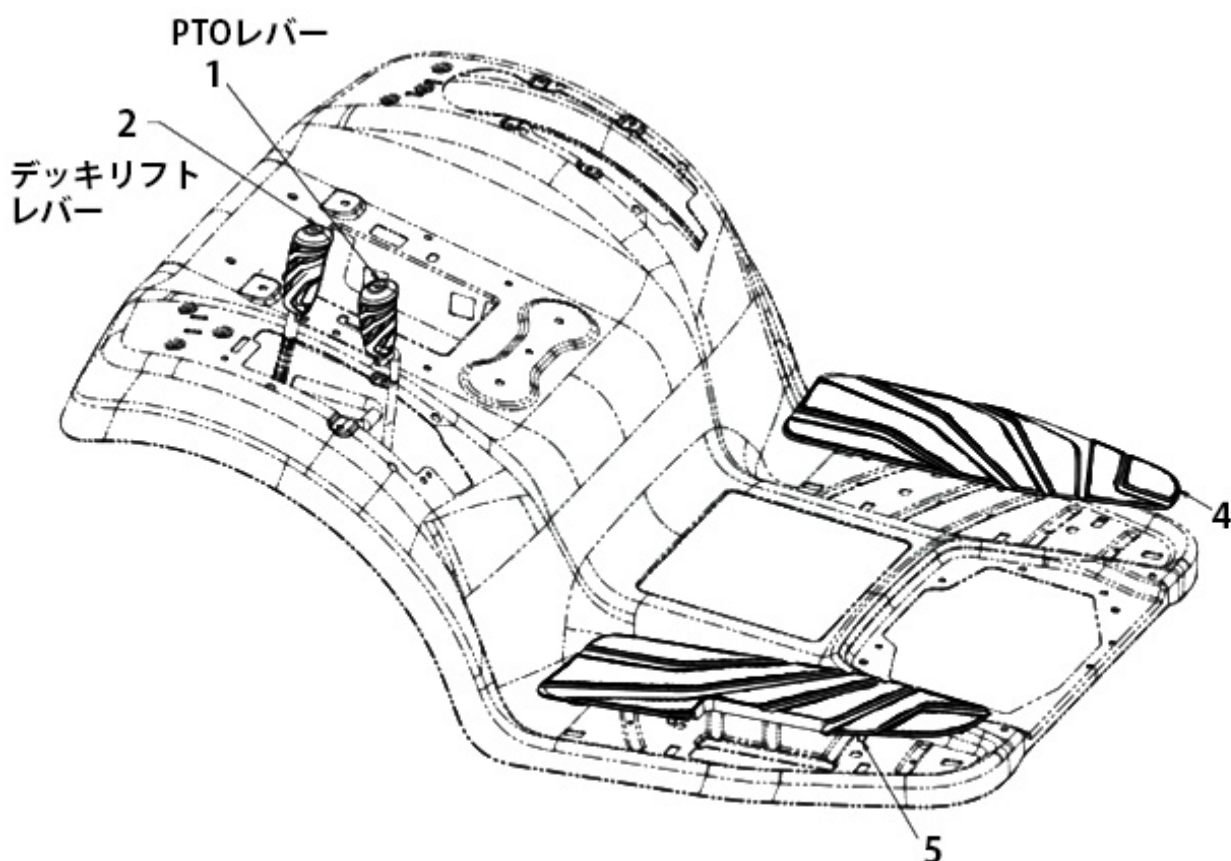
第14図 燃料アクセサリ

[illegible]

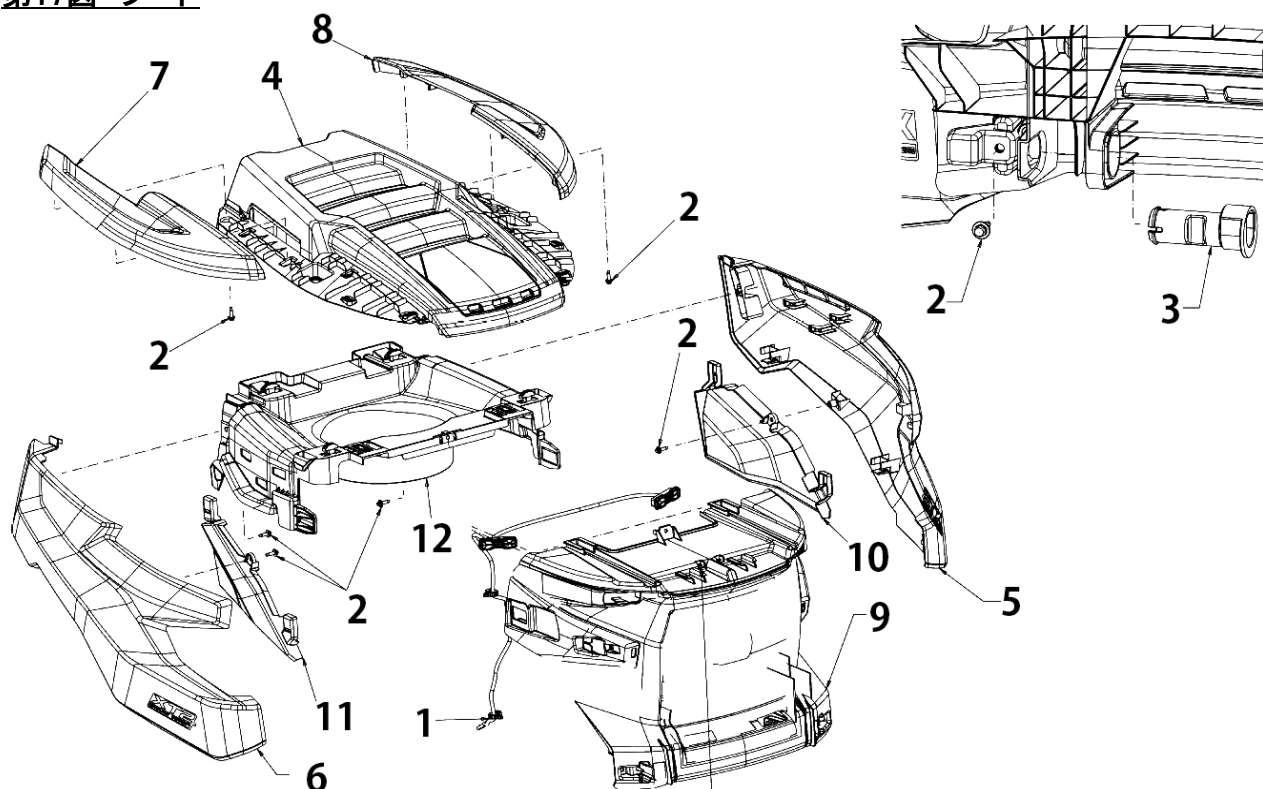
第15図 燃料タンク

[illegible]

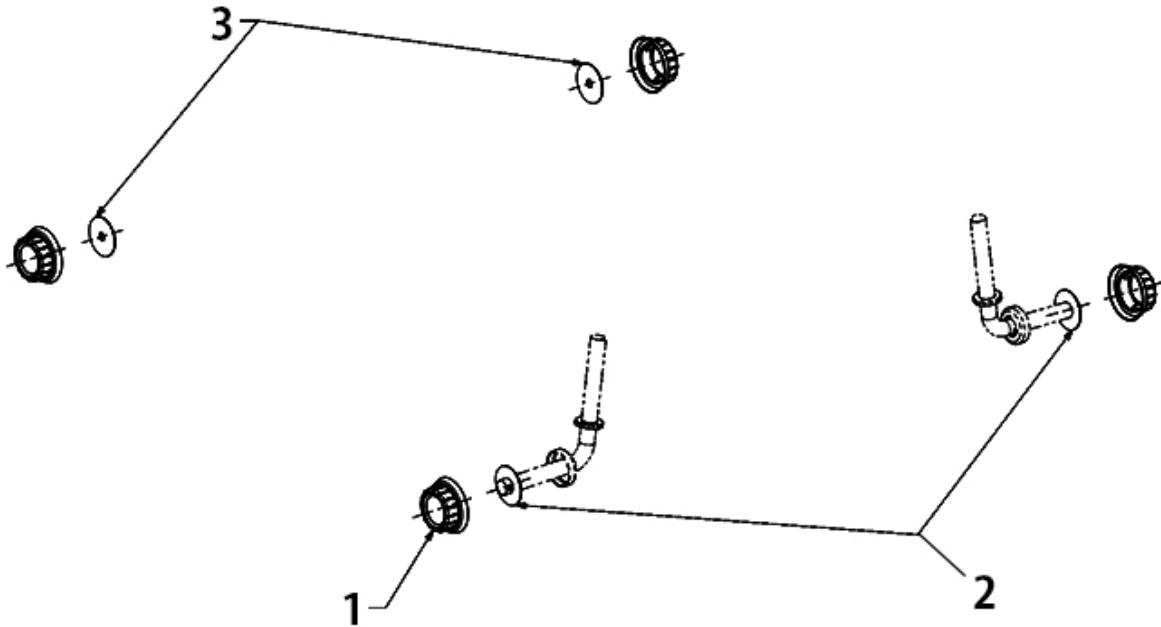
第16図 グリップ、フットパッド

[illegible]

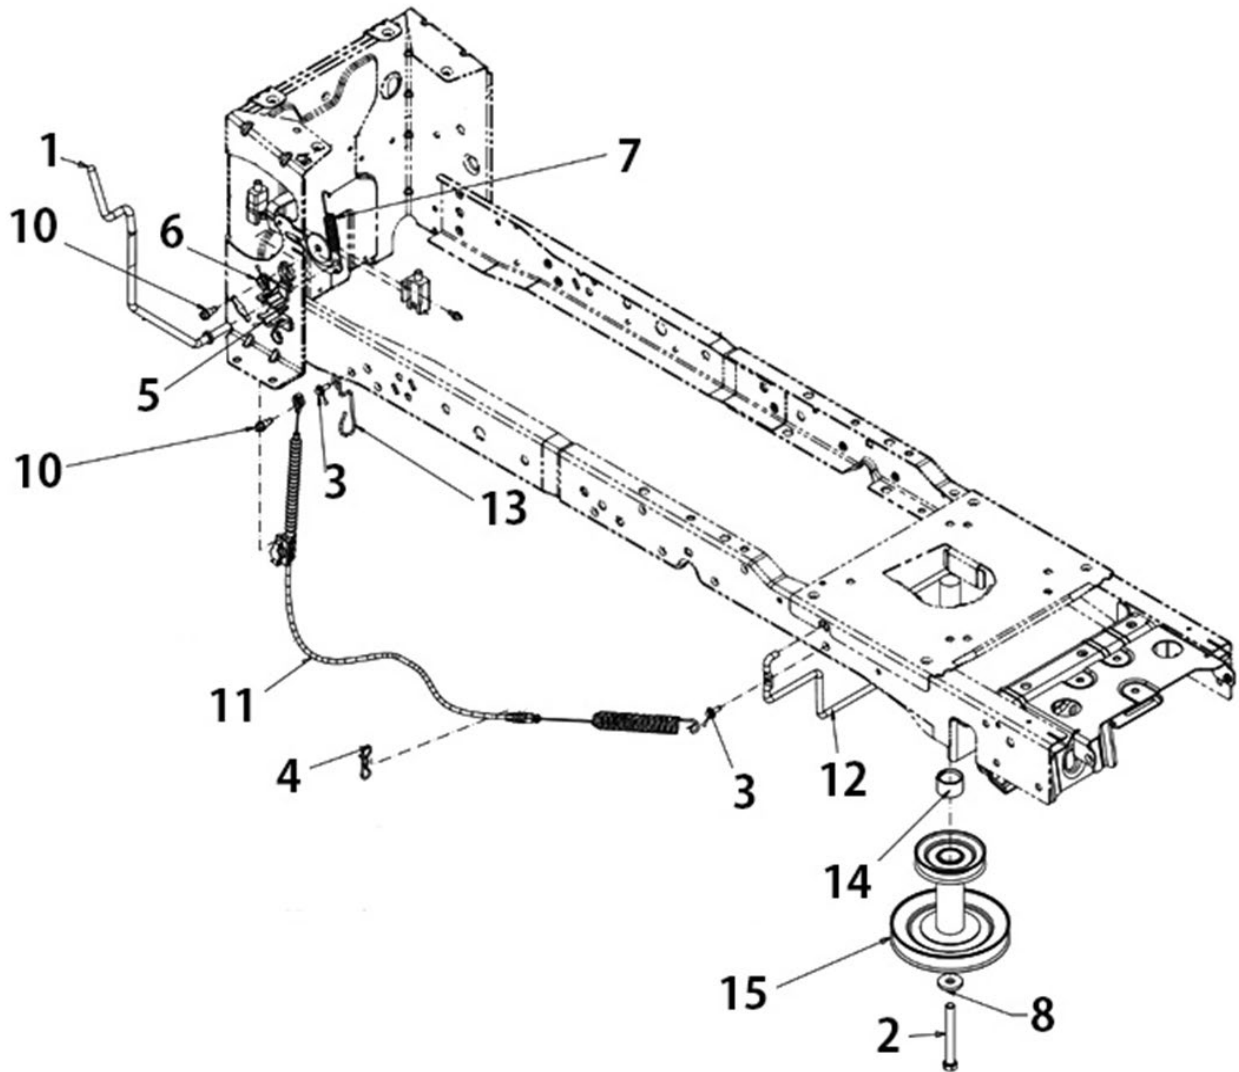
第17図 フード

[illegible]

第18図 ハブキャップ

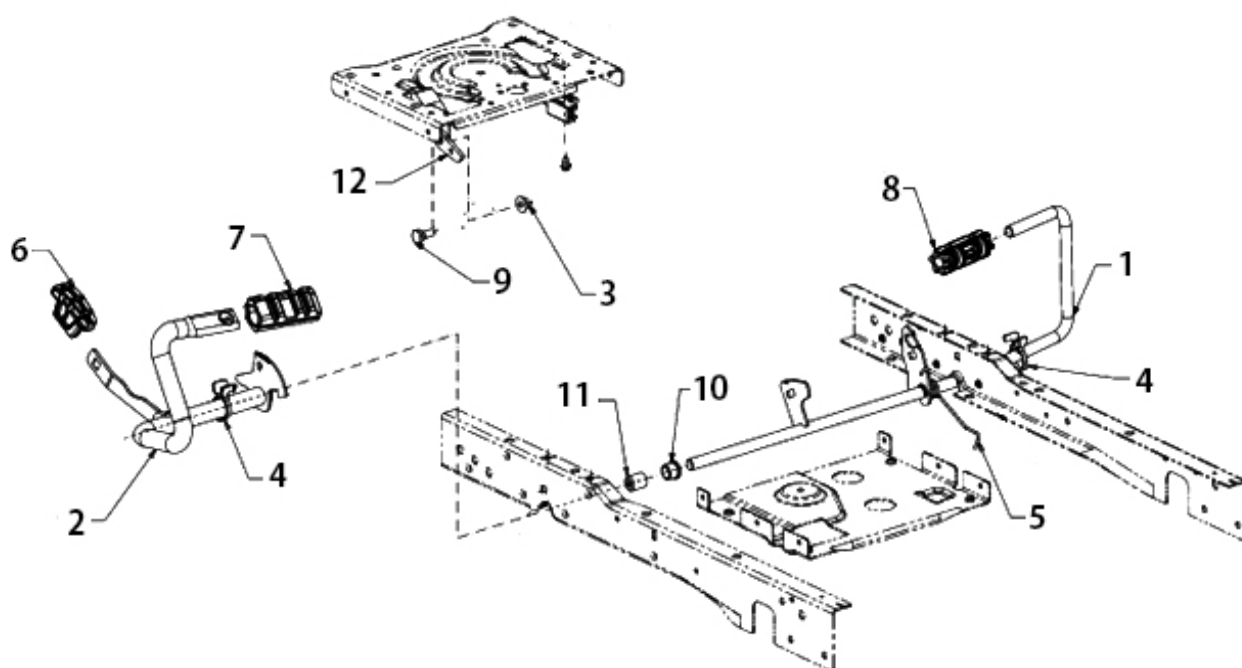
[illegible]

第19図 マニュアルPTO

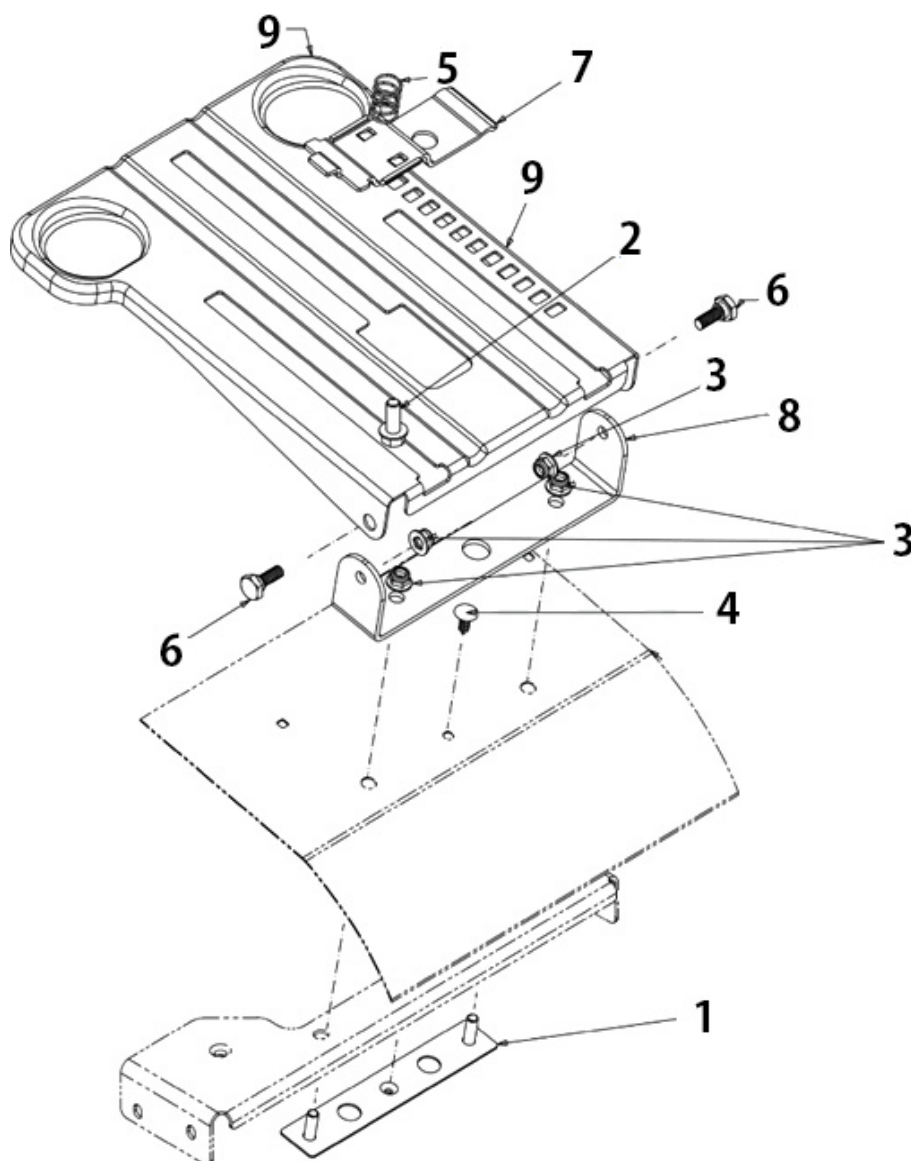


表示 番号	部品番号	Asy	部 品 名	個数	メーカーコード
1	970331		PTO ハンドルASSY	1	983-05105A
2	970072		ロックスクリュー7/16-20 3.50	1	710-04379A
3	970340		スクリュー M6-1×.625	2	710-06133
4	970367		コッターピン	1	714-05005
5	970333		PTO ハンドルマウント RH	1	731-10066A
6	970334		PTO ハンドルマウント トップ	1	731-10067C
7	970335		テンションスプリング	1	732-05119
8	970582		フラットワッシャー.450x1.250x1.64	1	736-0322
10	970336		ショルダー・スクリュー	2	738-04425
11	970338		PTO ケーブル	1	946-05087D
12	970339		キーパー・ロッド	1	747-06239B
13			CABLE GUIDE WIRE	1	747-06308
14			ENGINE PULLEY SPACER	1	748-05078A
15	970342		エンジンプーリー 3.56X6.12	1	956-04067B

第20図 ペダル

[illegible]

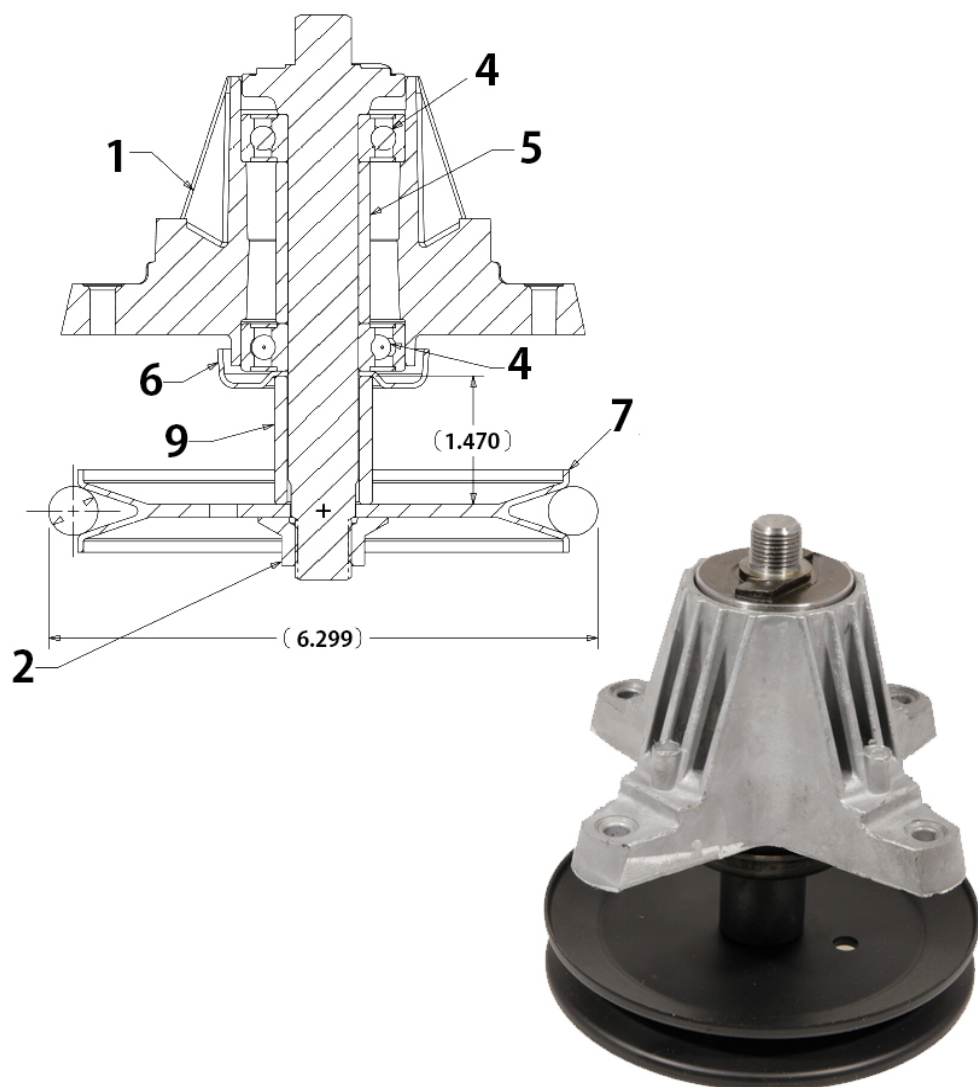
第21図 シート部



第21図 シート部

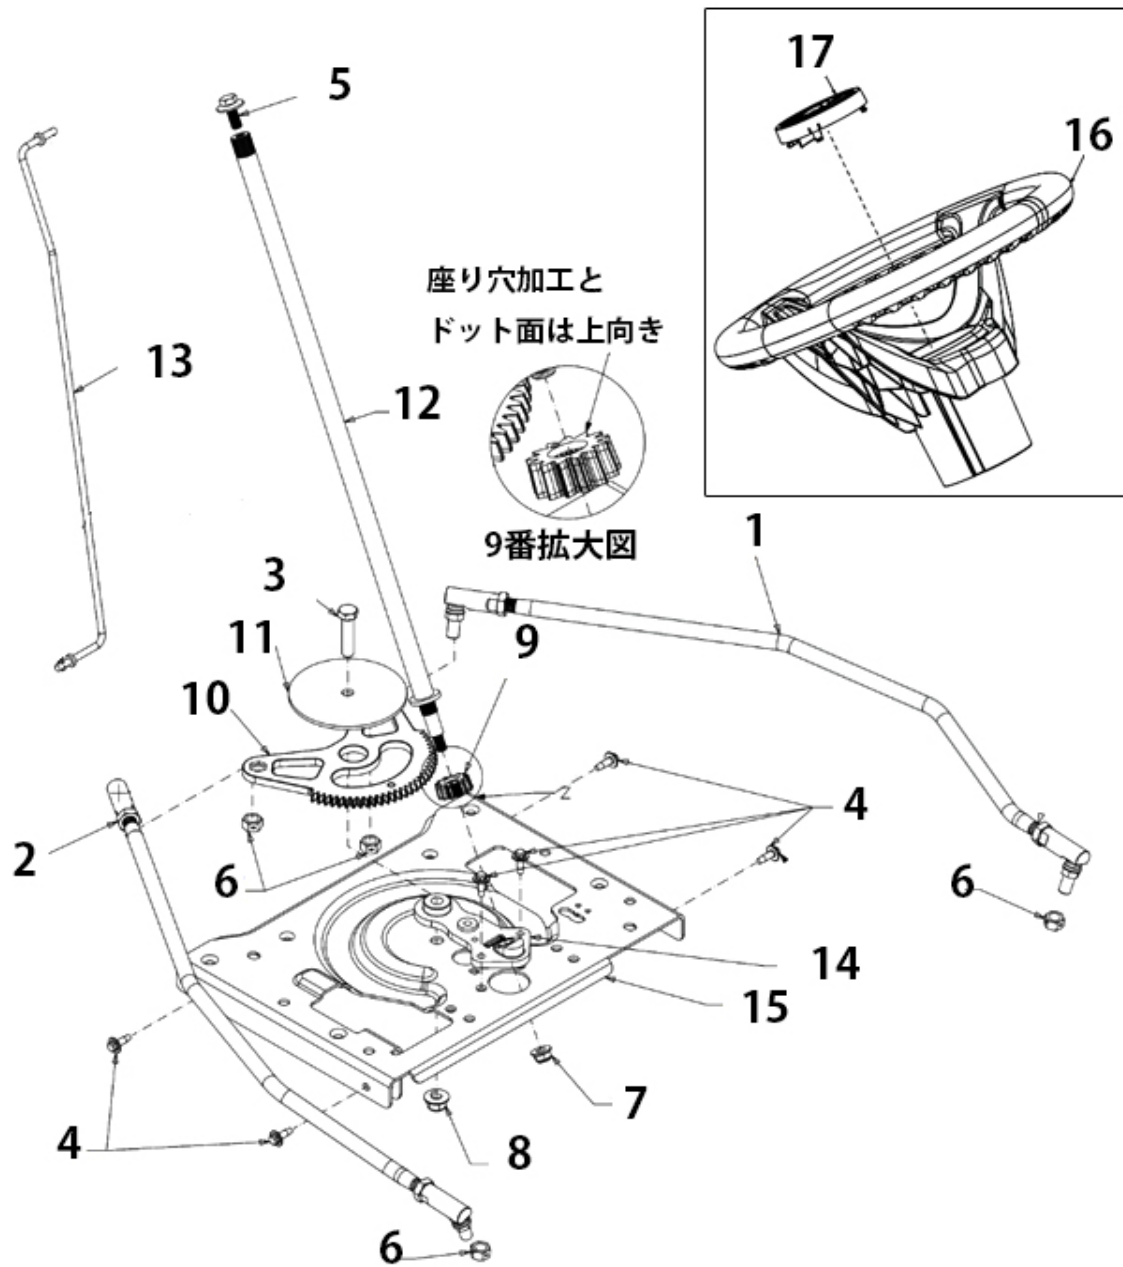
[illegible]

第22図 スピンドル

[illegible]

[illegible]

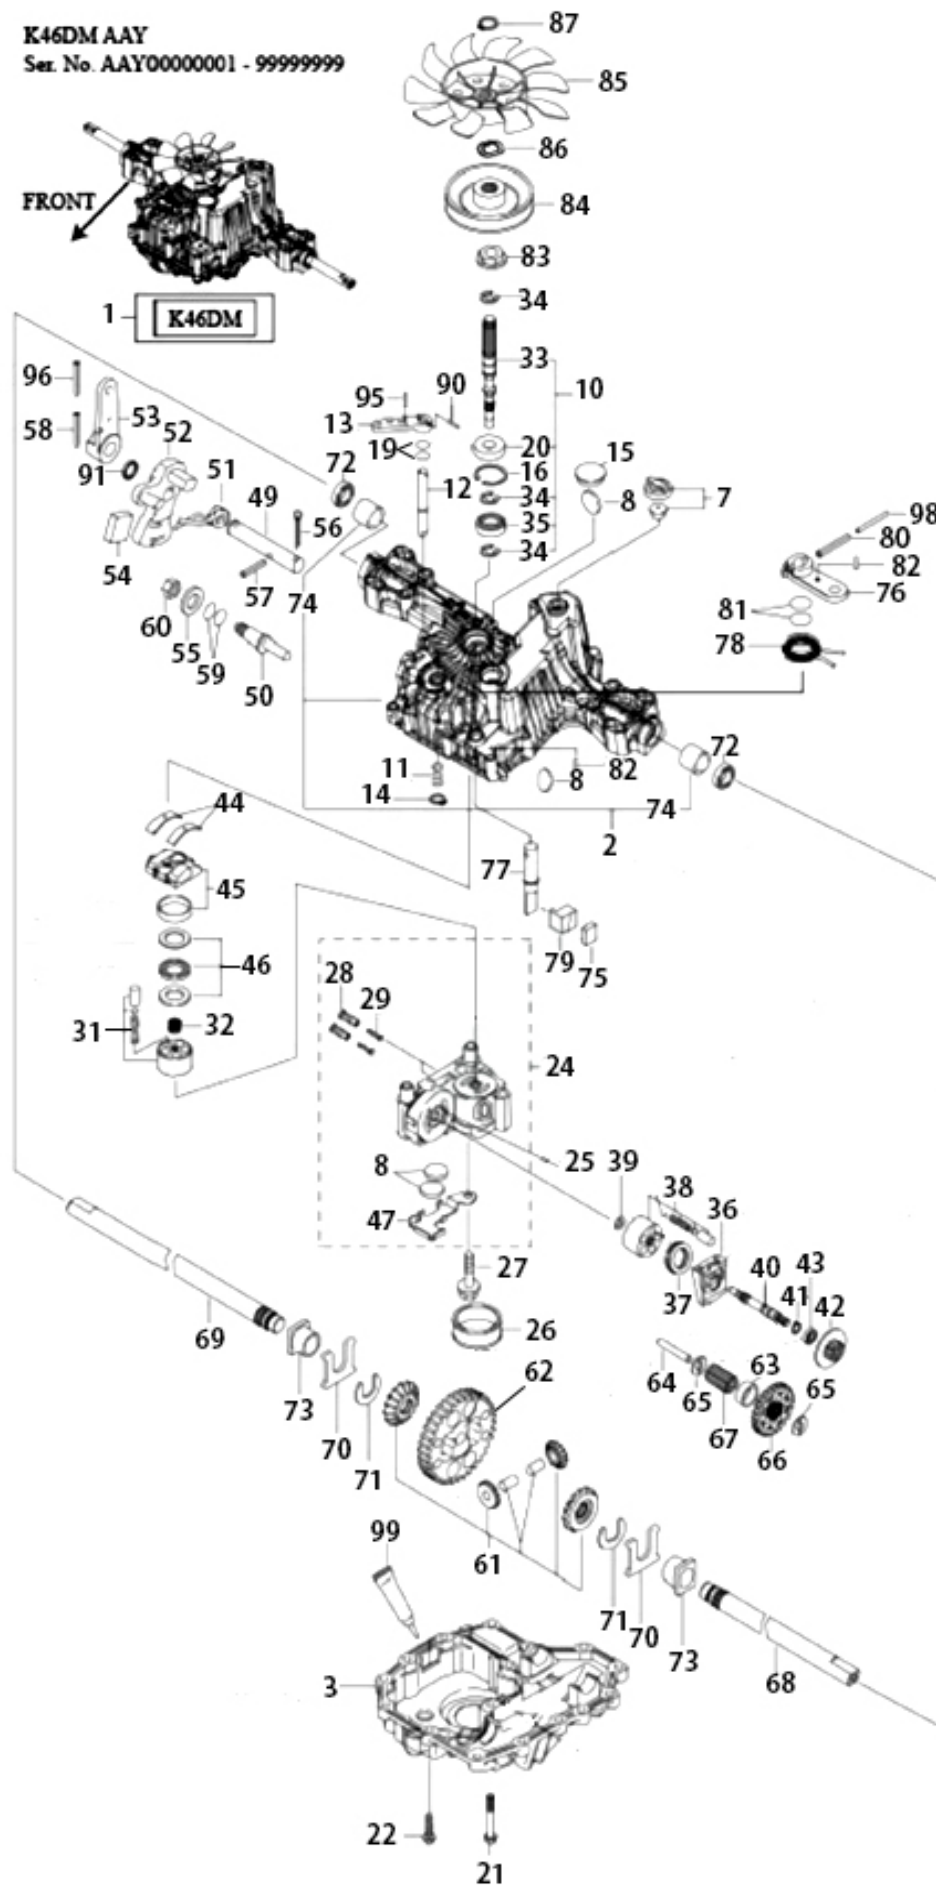
第23図 ステアリング



第23図 ステアリング

[illegible]

第24図 トランスミッション



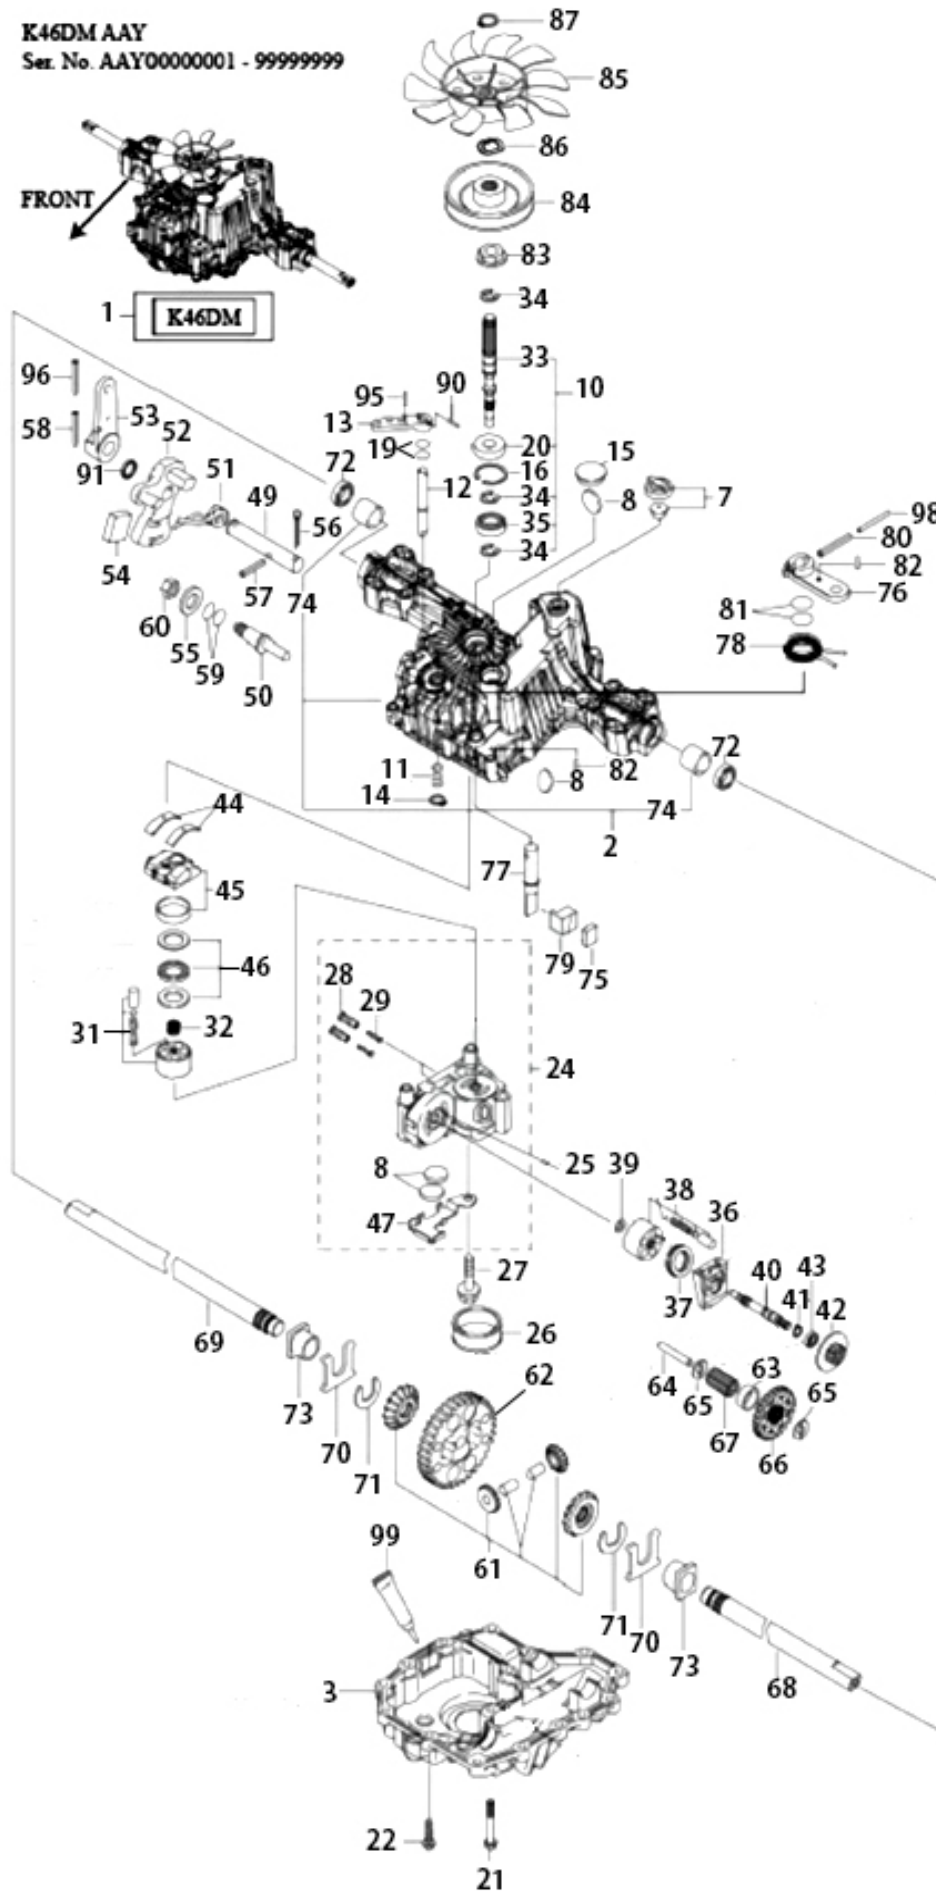
第24図 トランスミッション

表示 番号	部品番号	Asy	部 品 名	個数	メーカーコード
1	970357		トランスミッション(タフトルクK46DM)		918-07207A
2	-		UPPER HOUSING (注1)		
3	-		LOWER HOUSING (注1)		
7	970238		ベントバルブ		TT-168T2024250
8			MAGNET		TT-19216324360
10			SHAFT KIT-PMP W/BRG		TT-1A646099950
11			SPRING		TT-19215427281
12			SHAFT-BYPASS		TT-1A646029510
13			LEVER-BYPASS		TT-1A632029520
14			SNAP RING		TT-22242000100
15			SEALING CAP		TT-187T0136300
16	621035		スナップリング R-35		TT-22252000350
19			O-RING		TT-24311240100
20	613017		オイルシール TC15357		TT-187T0134380
21			TAP SCREWPING 8X		TT-26476080552
22			TAP SCREWPING 8X		TT-26476080302
24	-		CENTER CASE (注2)		
25			PIN		TT-19216824760
26			FILTER 105		TT-187Q1625221
27			BOLT-HEX 10X		TT-168T2099990
28			VALVE-IDS 1.2		TT-1A646024800
29			SPRING		TT-168T2084770
31	970278		シリンダーブロックキット(ポンプ)		TT-168T2025090
32			SPRING-CYL BLOCK		TT-1A646025200
33	970276		ポンプシャフト		TT-1A646025251
34	625012		Eリング E-12		TT-22272000120
35	712506		ベアリング 6202		TT-1A646034770
36			HOUSING-MOTOR		TT-19216824210
37			THRUST BEARING MOTOR		TT-1A646034750
38	970277		シリンダーブロックキット(モーター)		TT-168T2025080
39			WASHER		TT-19216825230
40			MOTOR SHAFT		TT-1A646025271
41			SNAP RING		TT-19215425310
42			DISC-BRAKE		TT-1A646025400
43			BALL BEARING		TT-1A646034760
44			BEARING-CRADLE THRUST		TT-187T0027060
45			SWASHPLATE ASSEMBLY		TT-168T2084570
46			BEARING ASSEMBLY-THRUST PM		TT-19216399000
47			HOLDER-MAGNET		TT-1A646029010
49			SHAFT-CONTROL		TT-1A646029911
50			FULCRUM		TT-168T2029920
51			TORSION SPRING		TT-168T2029800
52			ARM-CONTROL A		TT-1A646029740
53			LEVER-CONTROL F		TT-1A646029400

(注1) 表示番号 2番、3番の部品は単品での供給は行っておりません。
205番、UPPER/LOWER HOUSING KITをご確認ください

(注2) 表示番号 24番は単品での供給は行っておりません。
201番 REPAIR KITをご確認ください

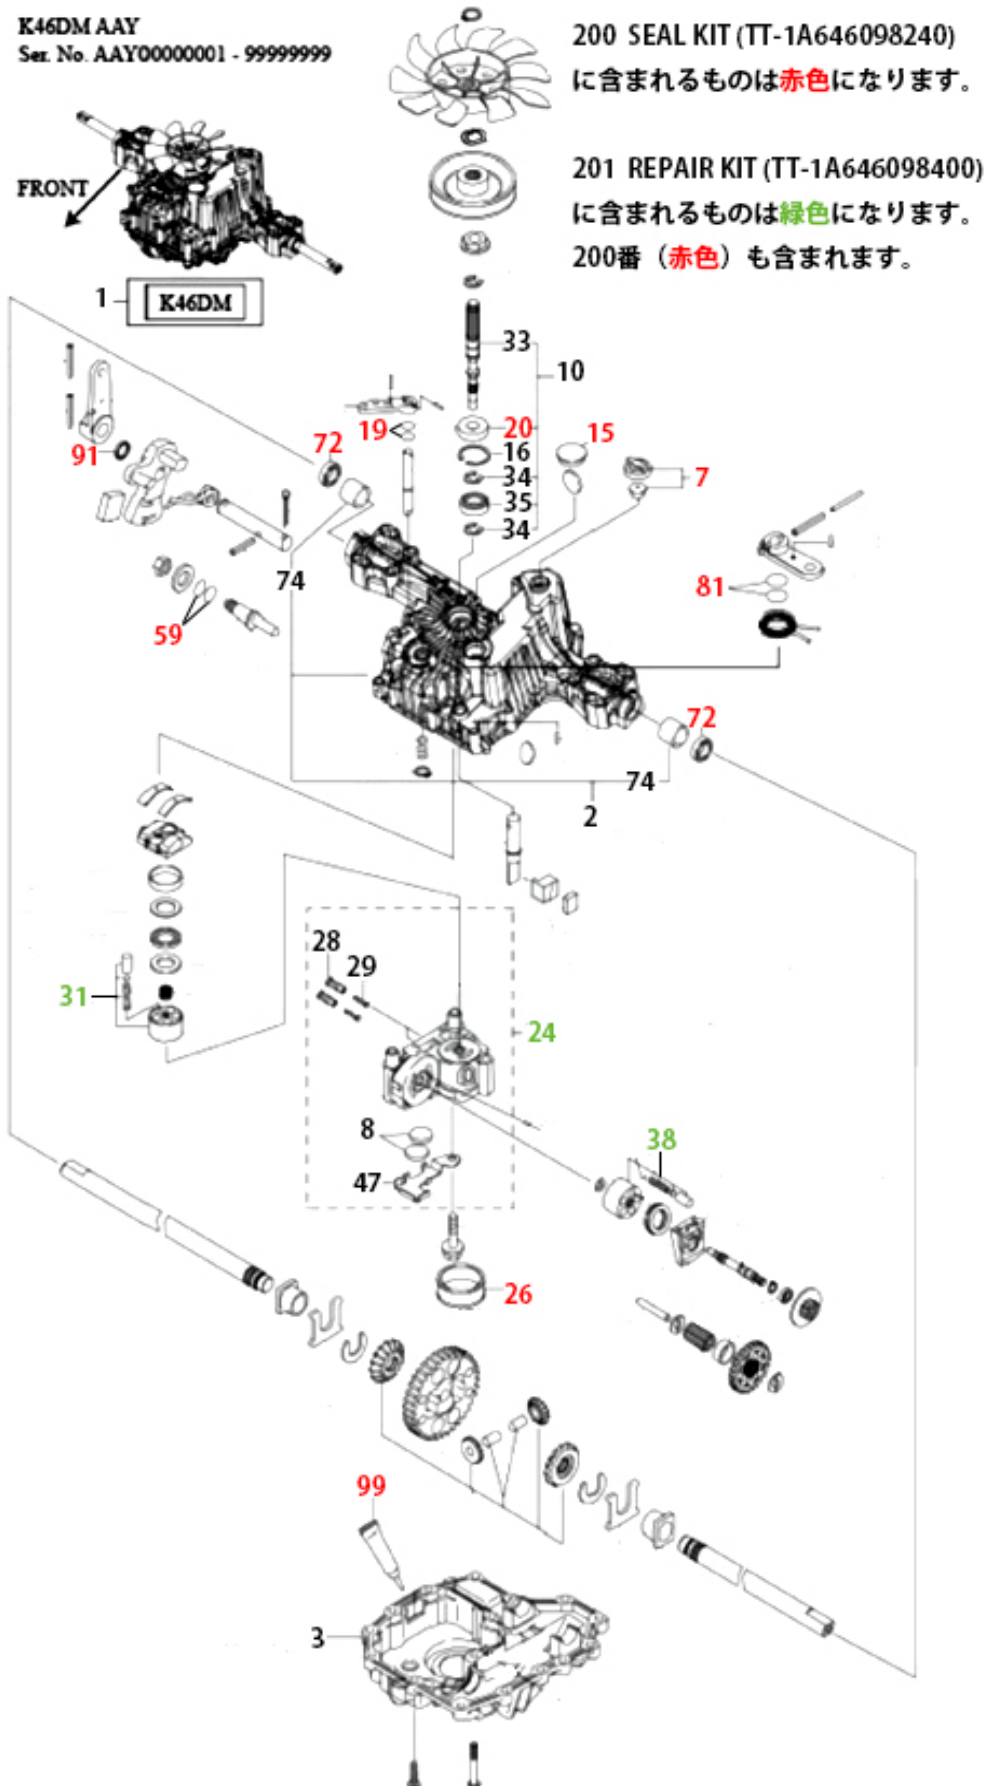
第24図 トランスミッション



第24図 トランスミッション

[illegible]

第24図 トランスミッション



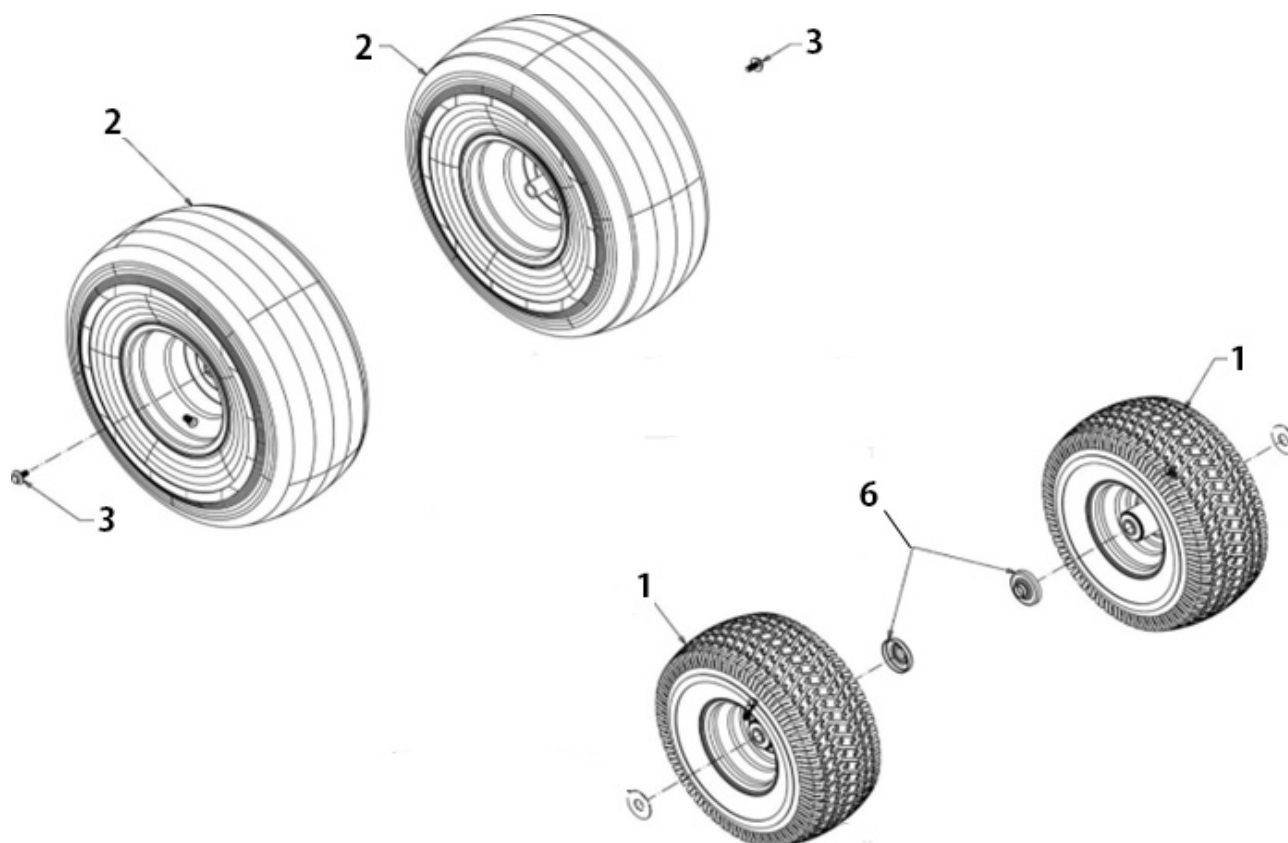
第24図 トランスミッション

表示 番号	部品番号	Asy	部 品 名	個数	メーカーコード
リペアキット(シールキットを含む)					
201			REPAIR KIT		TT-1A646098400
24	-	+	CENTER CASE (注2)		
31	970278	+	シリンダーブロックキット(ポンプ)		TT-168T2025090
38	970277	+	シリンダーブロックキット(モーター)		TT-168T2025080
200		+	SEAL KIT		TT-1A646098240
シールキット					
200			SEAL KIT		TT-1A646098240
7	970238	+	ベントバルブ		TT-168T2024250
15		+	SEALING CAP		TT-187T0136300
19		+	O-RING	2	TT-24311240100
20	613017	+	オイルシール TC15357		TT-187T0134380
26		+	FILTER 105		TT-187Q1625221
59		+	O-RING	2	TT-24311000140
72	970237	+	OIL SEAL	2	TT-187T0134280
81		+	O-RING	2	TT-24311000120
91		+	OIL SEAL		TT-1A646024440
99		+	SEALANT		TT-1A646099500
アッパー ロアーハウジングキット					
205			UPPER/LOWER HOUSING KIT		TT-1A646098570
2	-	+	UPPER HOUSING (注1)		
74		++	AXLE BUSHING		TT-1A646034500
3	-	+	LOWER HOUSING (注1)		
シャフトキット					
10			SHAFT KIT-PMP W/BRG		TT-1A646099950
16	621035	+	スナップリング R-35		TT-22252000350
20	613017	+	オイルシール TC15357		TT-187T0134380
33	970276	+	ポンプシャフト		TT-1A646025251
34	625012	+	Eリング E-12		TT-22272000120
35	712506	+	ヘアリング 6202		TT-1A646034770
センターケース(リペアキットのみに含まれます)					
24	-		CENTER CASE (注2)		
8			MAGNET		TT-19216324360
28			VALVE-IDS 1.2		TT-1A646024800
29			SPRING		TT-168T2084770
47			HOLDER-MAGNET		TT-1A646029010

(注1) 表示番号 2番、3番の部品は単品での供給は行っておりません。
205番、UPPER/LOWER HOUSING KITをご確認ください

(注2) 表示番号 24番は単品での供給は行っておりません。
201番 REPAIR KITをご確認ください

第25図 ホイール

[illegible]

第26図 バンパー

第27図 ラベル

[illegible]



関東支社 (機械本部)	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	TEL 047(361)4701(代)
北海道営業所	〒047-0032	北海道小樽市稲穂2-1-1	TEL 0134(24)1313(代)
東北営業所	〒963-0547	福島県郡山市喜久田町卸1-37-1	TEL 024(959)6212(代)
東京営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	TEL 047(361)6831(代)
西日本支店	〒520-2134	滋賀県大津市瀬田5-22-26	TEL 077(500)3380(代)
福岡営業所	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島6-4-17	TEL 092(611)1988(代)